


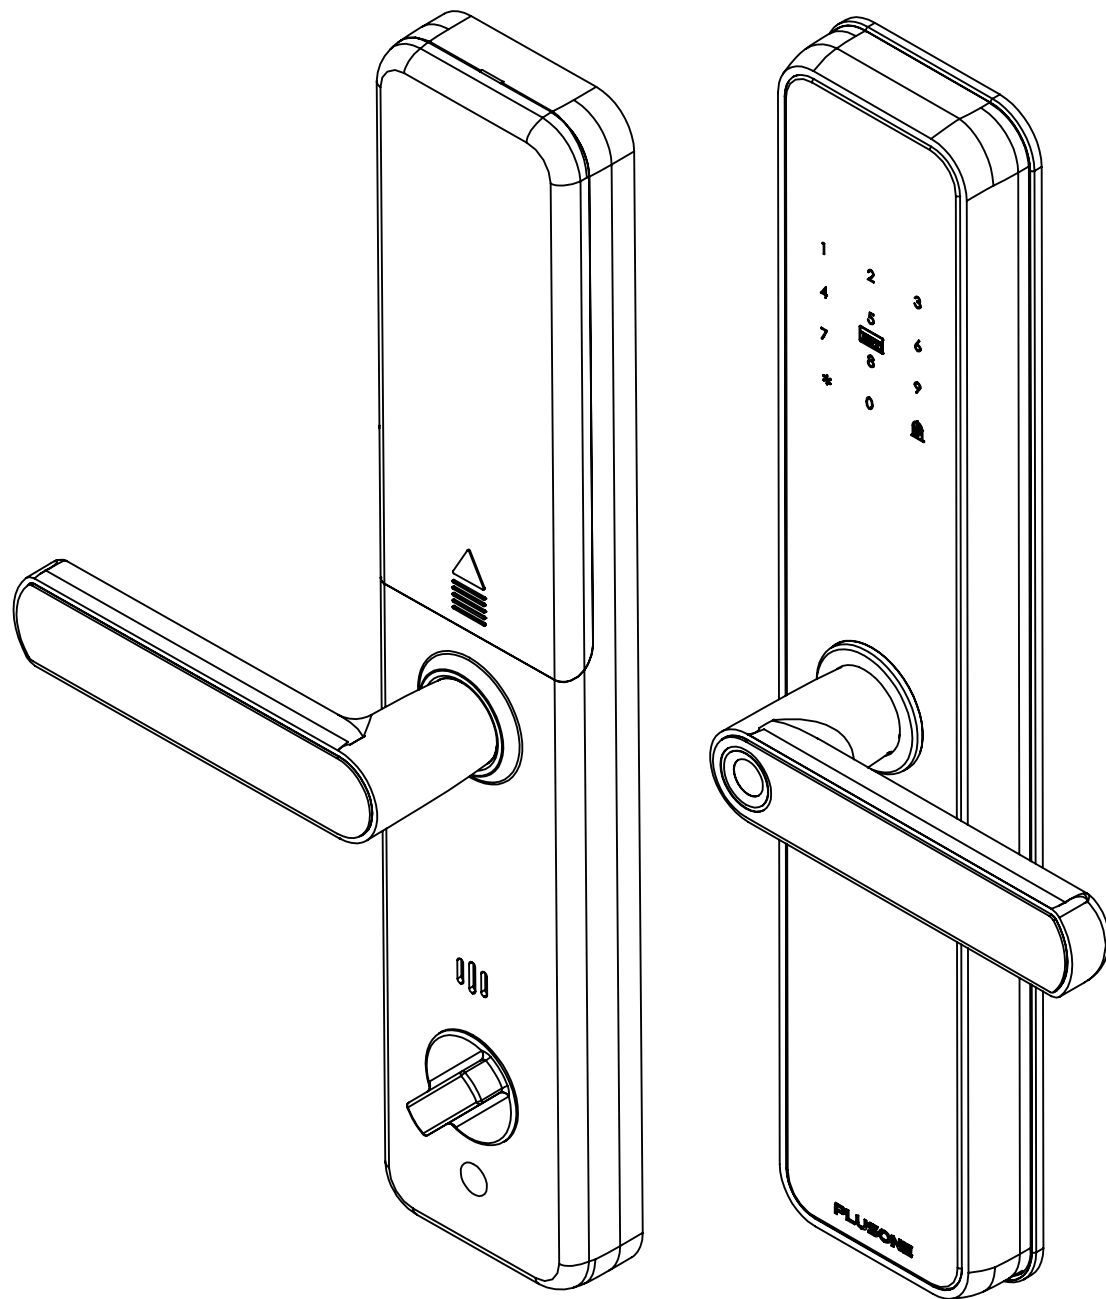

加一智聯

WPL-028

智聯防水款門鎖

使用說明書

目錄

一.產品介紹-----	01~03
二.產品簡介-----	04
三.用戶編號說明-----	05
四.管理設定-----	05~11
五.系統設置-----	11~12
六.系統查詢-----	12
七.遠程管理-----	12
八.其他說明-----	13
九.使用方法-----	13-16
十.APP設定-----	17-21
十一.遠程開鎖-----	20
十二.移除設備-----	21
十三.常見故障排除-----	22
十四.保固指引-----	23

1.產品介紹

1.1 產品規格：

產品名稱：Aries

產品型號：WPL-028


供電方式：3 號電池*8

緊急供電：TypeC

產品尺寸：368*74.5*24.3mm

外面板	內面板
① 按鍵區	⑨ 電池蓋
② 卡片感應區	⑩ 重置鍵
③ 確認鍵/門鈴	⑪ 電池放置處
④ 外把手	⑫ 內把手
⑤ 指紋辨識區	⑬ 喇叭孔
⑥ 指紋狀態指示燈	⑭ 內鎖旋鈕
⑦ 機械鑰匙孔	⑮ 螺絲孔橡膠塞
⑧ 緊急電源接口	



1.2 產品圖：

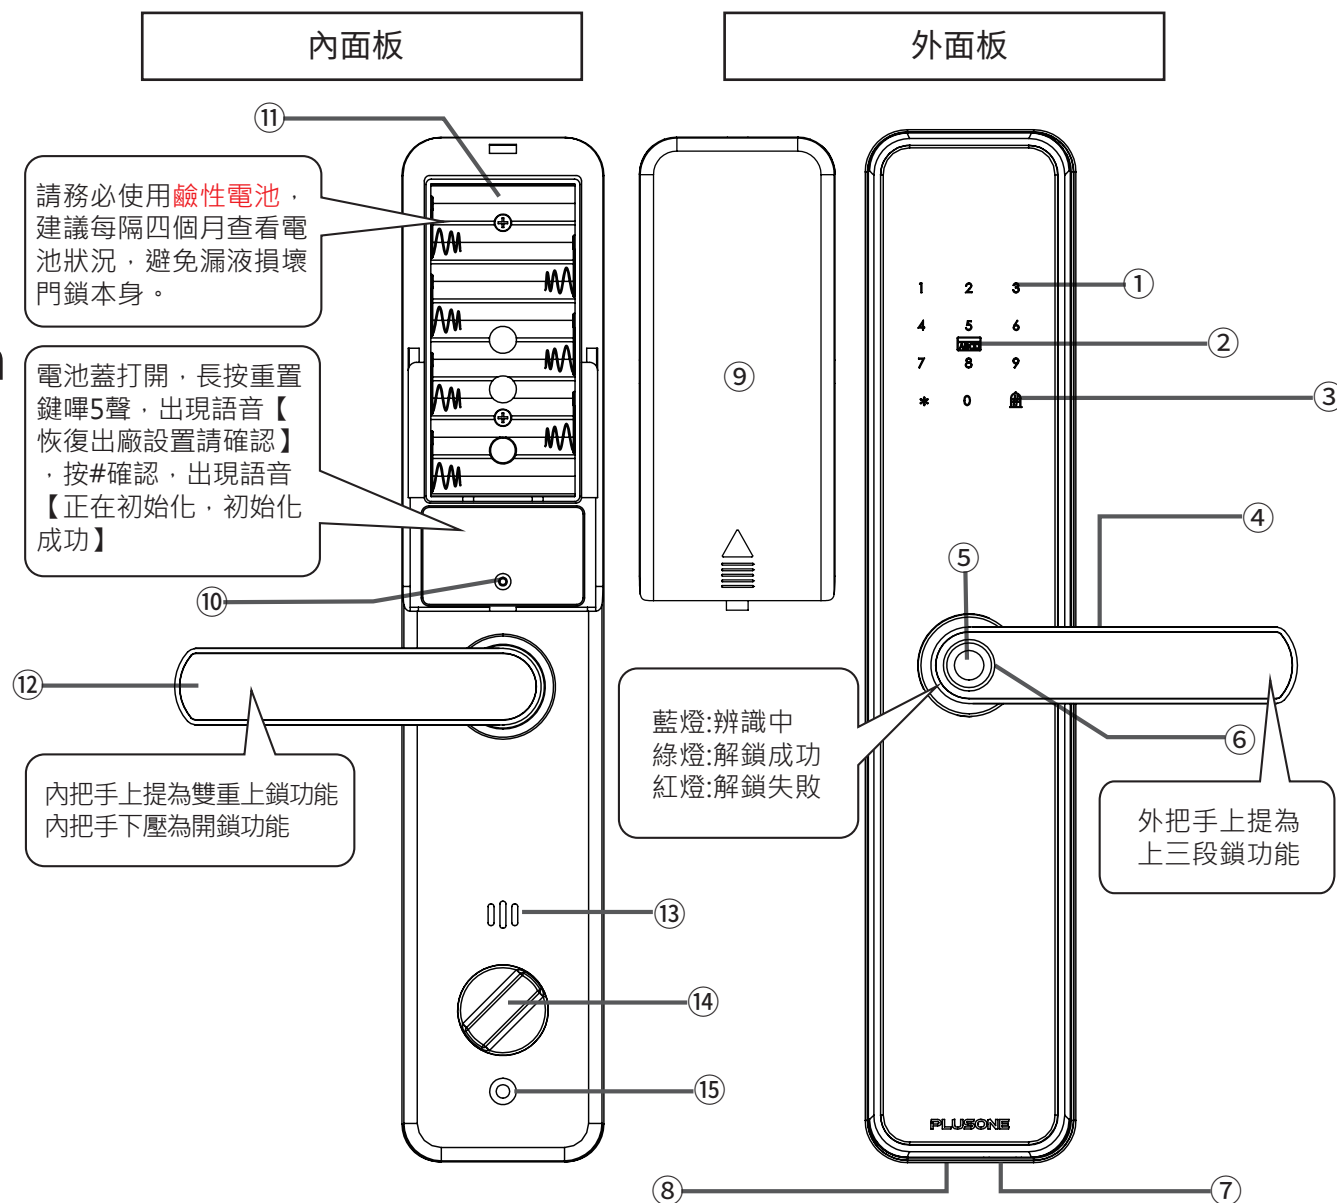

注意


安裝說明書使用圖片僅供參考
產品以實物為準。

1.3 產品清單

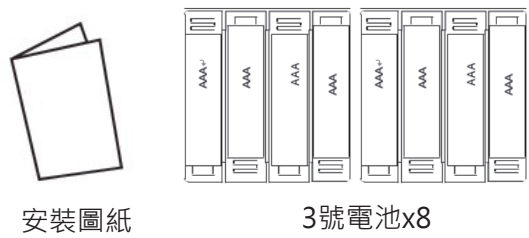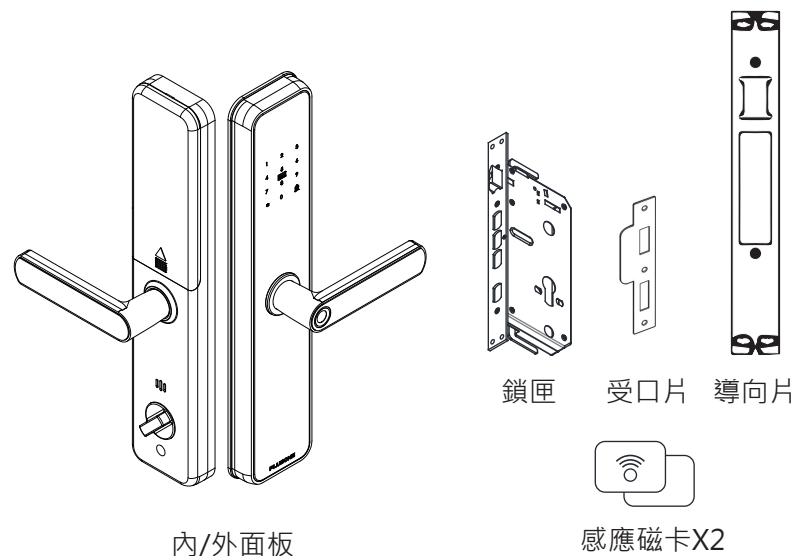

序號	名稱	數量
1	外面板	1 個
2	內面板	1 個
3	鎖匣	1 組
4	受口片	1 個
5	導向片	1 個
6	安裝配件包	1 包
7	感應磁卡	2 張
8	安裝圖紙	1 張
9	3號電池	8 顆
10	鑰匙	2 把

1.4 產品安裝圖

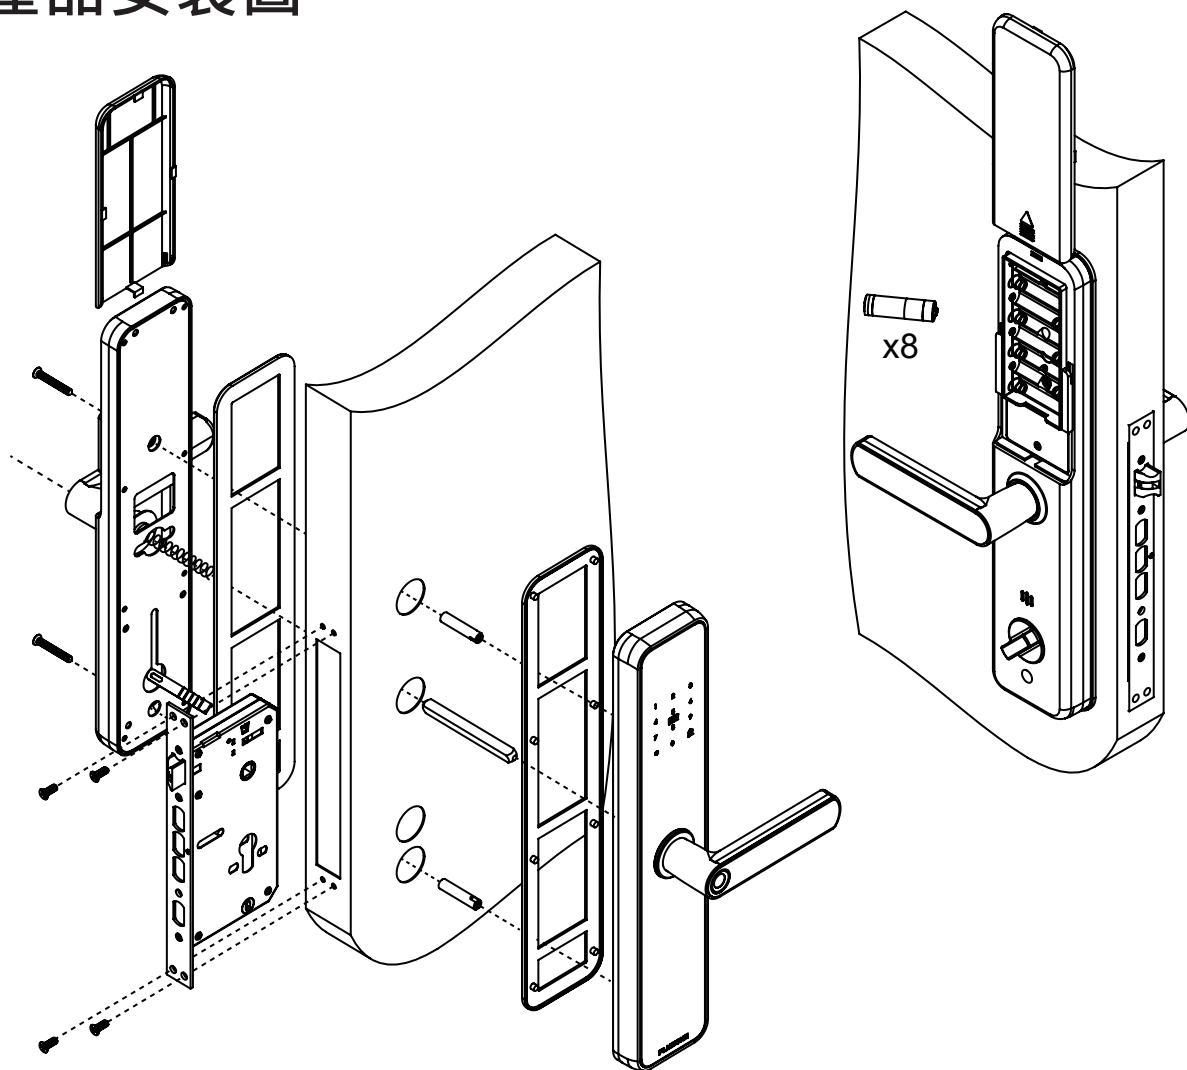

重要提示：
請務必使用鹼性電池
建議每隔四個月查看
電池狀況，避免漏液
損壞門鎖本身



門鎖安裝過程需要使用具有危險性的專業工具，請務必聘請專業人員進行安裝。

2.產品簡介

指紋	容量：可儲存50 組
密碼、卡片	容量：合併共可儲存150 組，密碼長度：6~12位元，具備虛位密碼功能(一組連續正確的密碼前後可加入多個任意數字(含密碼共32位數字內)，只要這一串數字內有一組連續正確的密碼就可以打開門鎖。
導航	全程中文語音提示導航
感應卡	附送兩張感應磁卡
鑰匙	機械鑰匙2 把
電源	3 號鹼性電池x8，有緊急電源接口 (Type C)
管理員	指紋、密碼、感應磁卡可自由選擇，最少1 個管理員最多10 個管理員(除了管理員001默認不能被刪除，還有當前進入管理員也不能被刪除)
其它功能	系統凍結、常開模式、低電量提醒、防撬報警、防偷窺功能
原廠設置	原廠設置時，指紋跟卡片資料庫為空的，此時任何指紋均可開門，輸入初始密碼「123456」即可開鎖，如果有用戶註冊，初始密碼將自動失效
重置設置	電池蓋打開，長按重置孔嗶5聲，出現語音【恢復出廠設置請確認】按#確認，出現語音【正在初始化，初始化成功】*恢復出廠狀態後，將清空包括管理員內的所有使用者註冊資料*

3.用戶編號說明

用戶角色	管理員：指紋、密碼、感應磁卡	組數：10
	普通用戶：指紋、密碼、感應磁卡	組數：200
編號關係說明	一個編號只能註冊一種類型的用戶。 例如：註冊了編號006指紋，就不能夠註冊編號006密碼了，編號自動遞增分配。	

4.管理設定

4.1如何進入管理設定模式

輕觸數字按鍵面板，同時面板亮燈即呈現喚醒狀態，在面板上輸入「*」號鍵，再輸入「#」號鍵之後，輸入初始密碼「123456」，按「#」確認，即可進入管理設定模式，隨語音提示當前設置頁的各項列表。



如果識別管理員失敗，語音提示【驗證失敗】。


如果識別管理員成功，直接進入設定主選單。


按「*」號回上一層選單，按相應的數字則進入下一層選單。

4.2管理設定選單 設定目錄>

選單>>

選單>>>

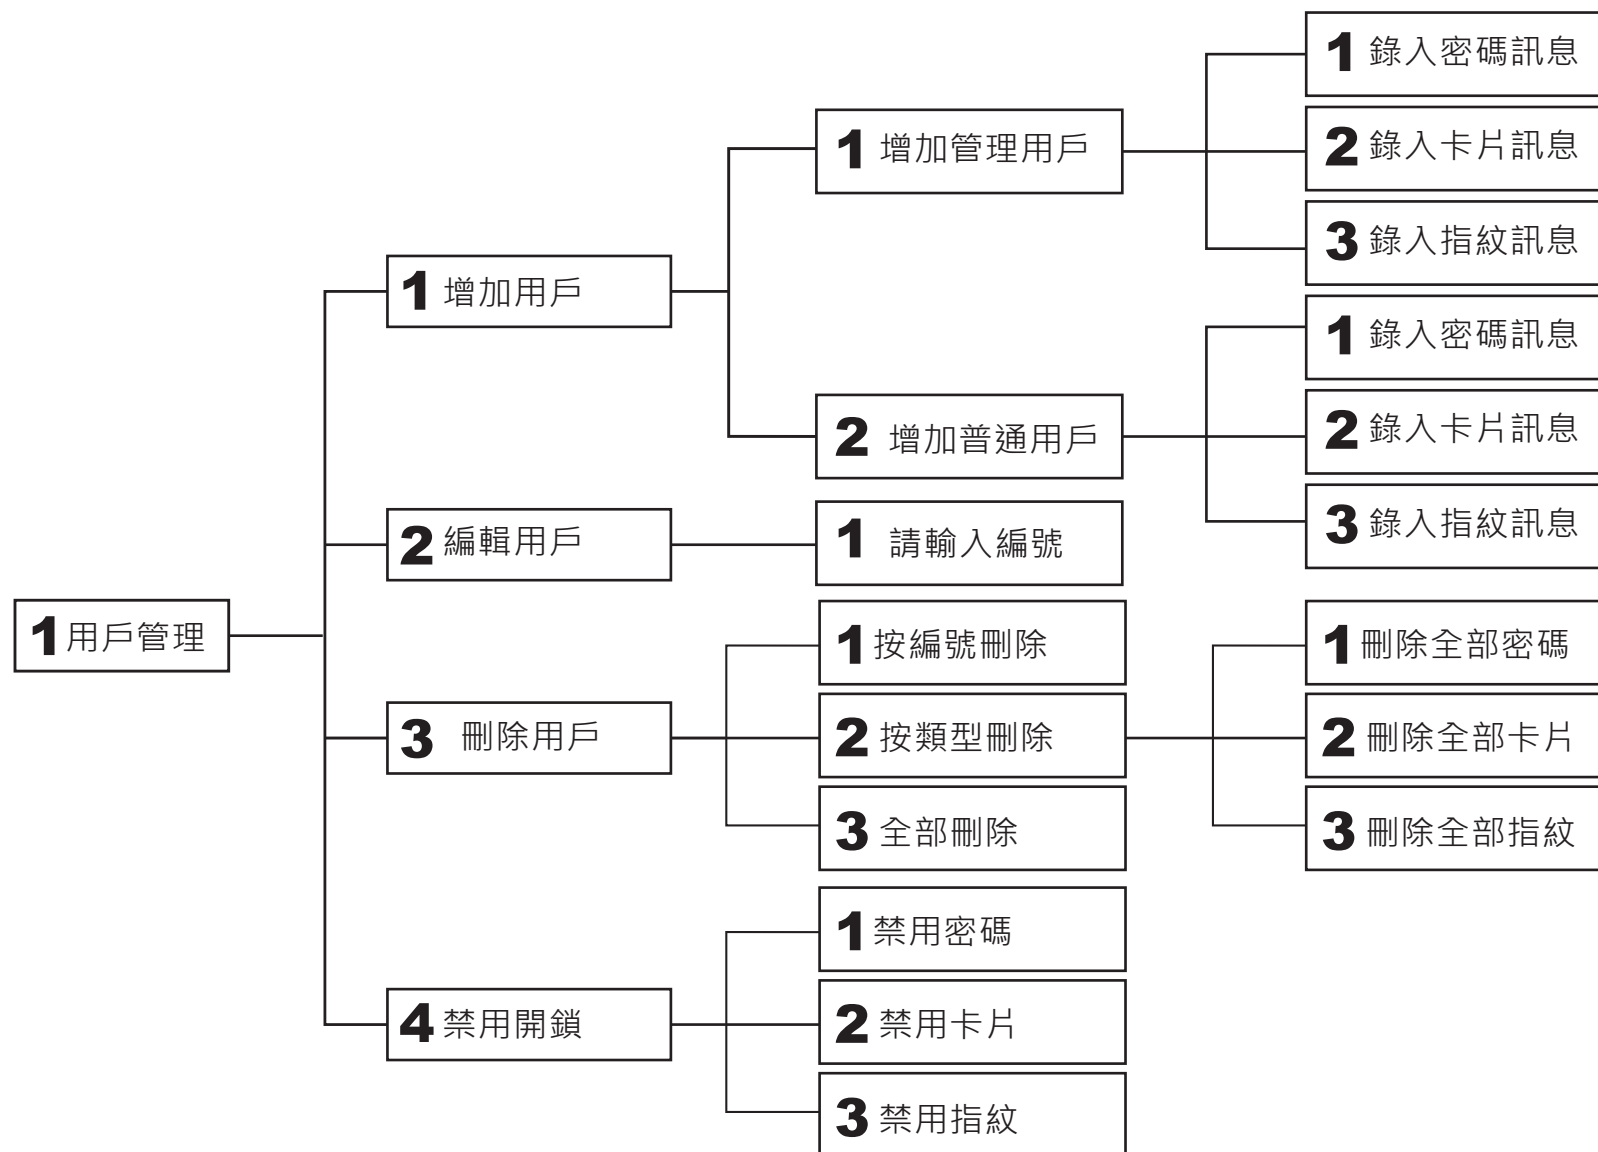

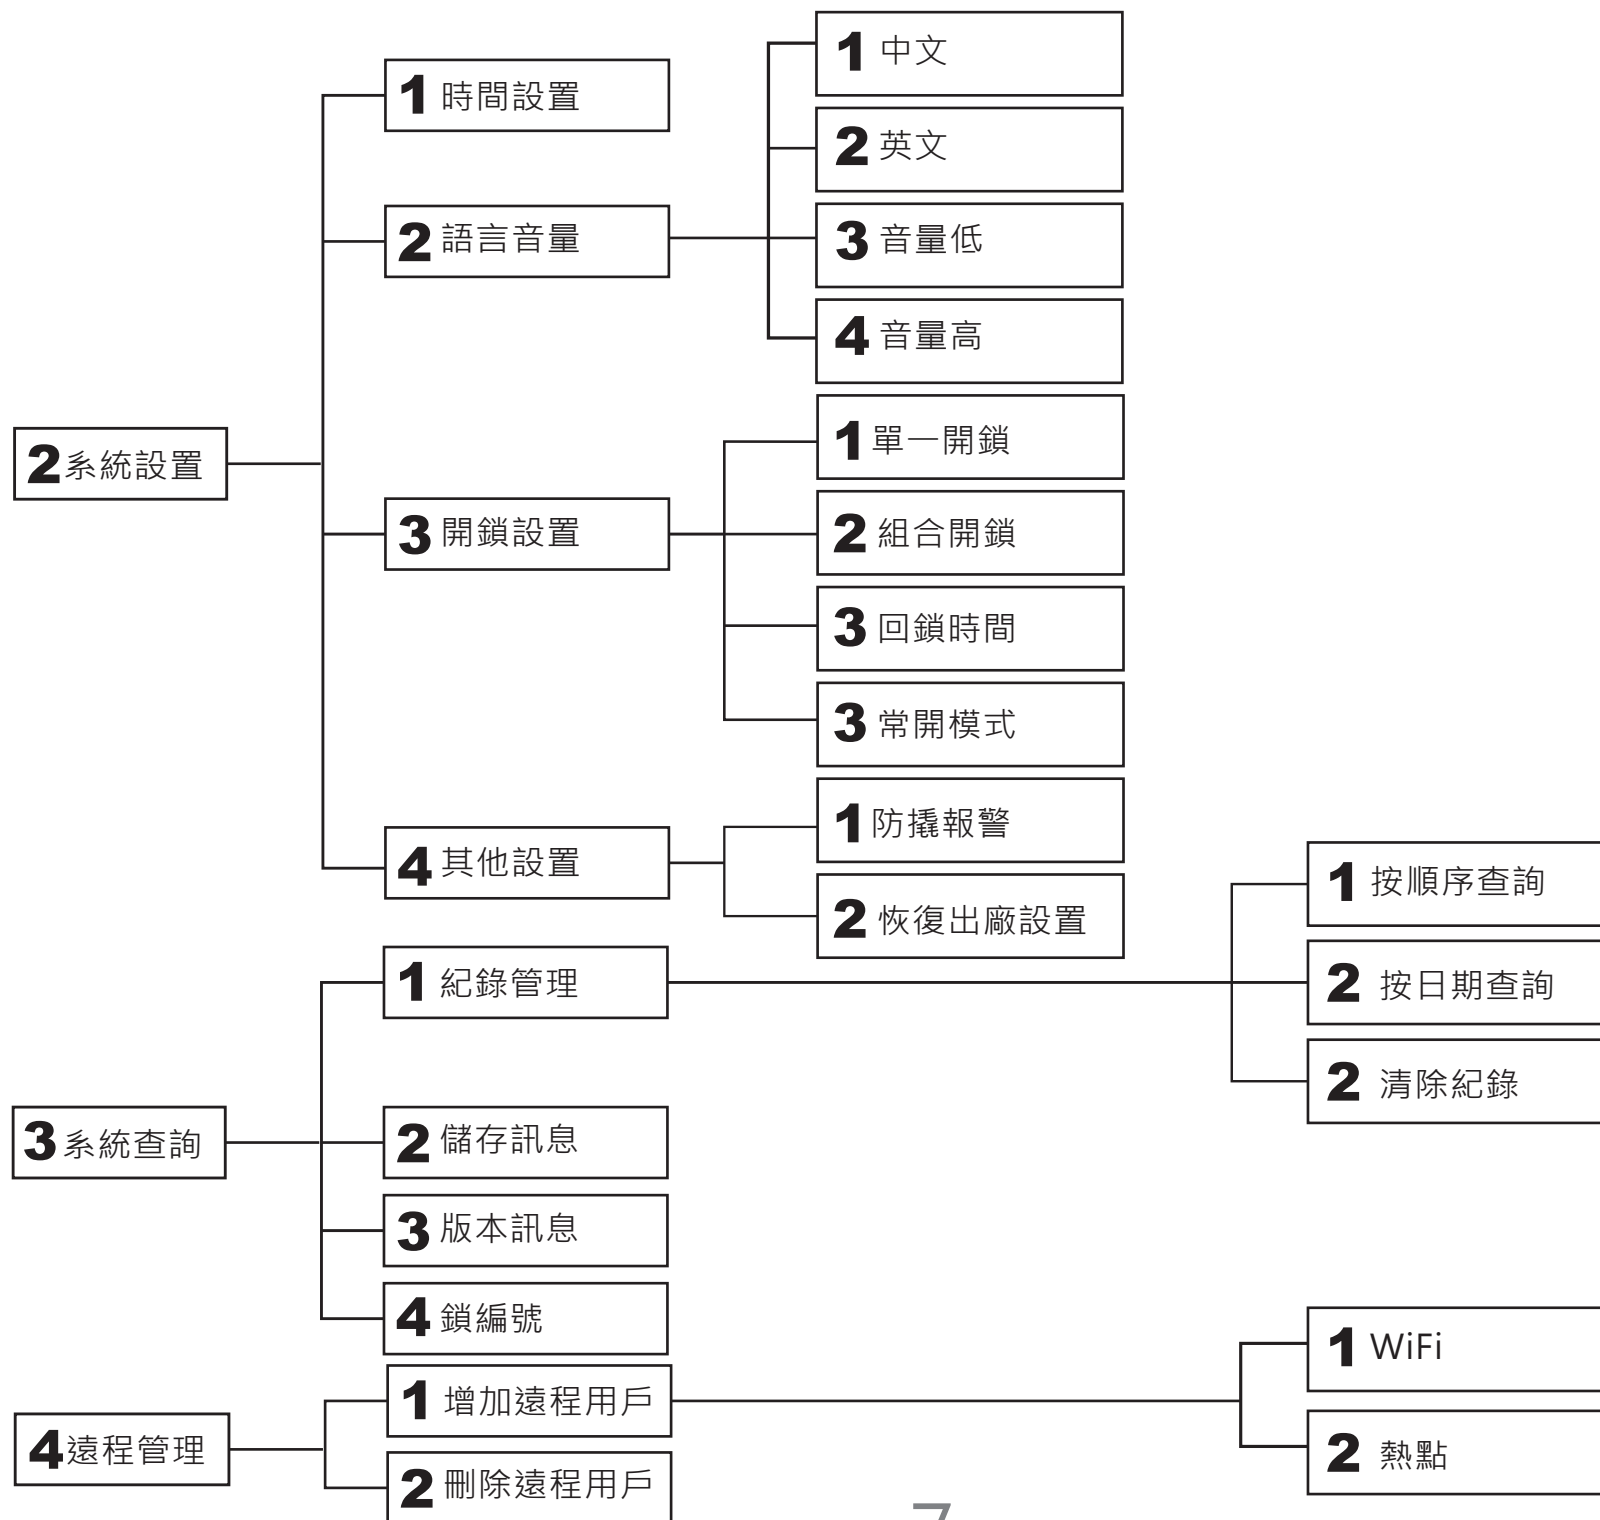

4.3 快速設定選單

輕觸數字按鍵面板，同時面板亮燈即呈現喚醒狀態，在面板上輸入「*」號鍵，再輸入「#」號鍵之後，輸入初始密碼「123456」，即可開始錄入管理員其它功能設置等，進入設定目錄時，如需返回上一頁選單，請按「*」鍵。

溫馨提示:

1. 「0-9」鍵為數字按鍵
2. 「*」鍵為清除鍵/後退鍵
3. 鍵在主界面下無數字進入時為門鈴鍵/有其他操作時為確認鍵


圖 標 註 釋			
			
6-12密碼	指紋	卡片	輸入編號

錄入管理員密碼	* #	#		#	1	1	1	1		#		#	
錄入管理員指紋			 		1	1	1	2					
錄入管理員卡片					1	1	1	3					
刪除管理員					1	3							

4.5增加管理用戶(管理用戶001~010)

輕觸數字按鍵面板，同時面板亮燈即呈現喚醒狀態，在面板上輸入「*」號鍵，再輸入「#」號鍵之後，輸入初始密碼「123456」，按「#」確認，即可進入管理設定模式，隨語音提示當前設置頁的各項列表，按1「用戶管理」，再按1「增加用戶」，再按1「增加管理用戶」，在當前介面下，語音播報「當前用戶00*」操作錄入指紋、密碼或卡片，語音播報「錄入成功」。

介面布局示意如下：

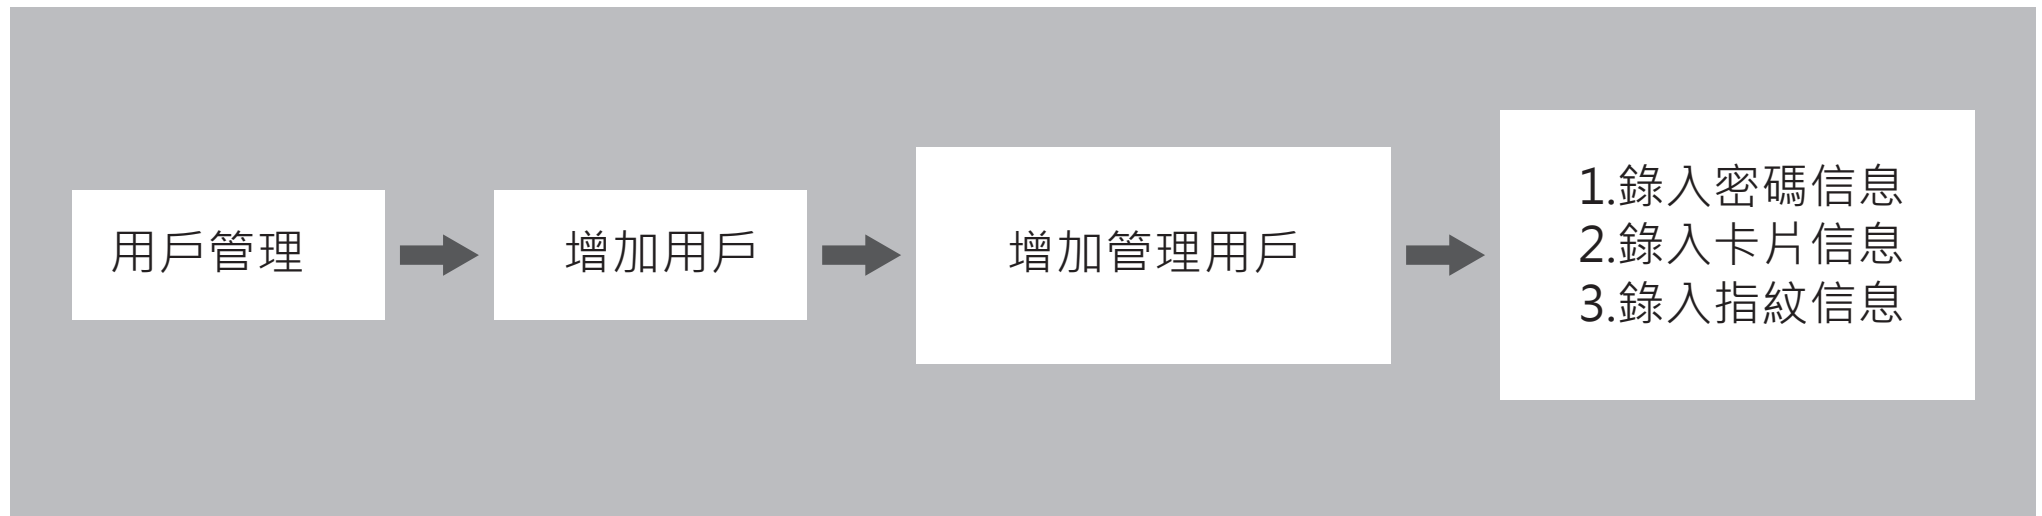

4.6編輯用戶

輕觸數字按鍵面板，同時面板亮燈即呈現喚醒狀態，在面板上輸入「*」號鍵，再輸入「#」號鍵確認,即可進入管理設定模式,隨語音提示當前設置頁的各項列表,按1「用戶管理」,再按2「編輯用戶」,在當前介面下操作

4.6.1重新錄入:重新錄入密碼/卡片/指紋，覆蓋原來的用戶信息。

4.6.2禁用用戶:禁止該ID進行解鎖(若為管理員，不影響其進入設定主選單)

4.7刪除用戶

輕觸數字按鍵面板,同時面板亮燈即呈現喚醒狀態,在面板上輸入「*」號鍵,再輸入「#」號鍵之後,輸入已註冊管理員(指紋、密碼、卡片)進入系統設置介面,隨語音提示當前設置頁的各項列表,按1「用戶管理」,再按3「刪除用戶」,在當前介面下操作(語音提示:1.按編號刪除，2.按類型刪除，3.全部刪除，「刪除成功」。

注1.無法刪除當前驗證輸入設置介面的管理員。

注2.管理員001默認不能被刪除，僅能通過初始化系統進行重置。

4.7.1按編號刪除:輸入已錄入的ID編號，確認後刪除單個用戶信息。

4.7.2按類型刪除:選擇不同類型進行刪除，確認後刪除同類型的用戶信息。

4.7.3全部刪除:按確認之後，即全部刪除。

5.系統設置

5.1時間設置

根據語音/面板顯示，可以設置面板的時間，輸入格式:20YY 年MM 月DD日hh時mm分

5.2語言音量

①語言：可選擇中文、英文語音播報，預設為中文。

②音量：可選擇低音量、高音量，預設高音量選項。

5.3開鎖設置

①單一開鎖：開鎖時只要任一驗證方式開鎖（預設選項）。

②組合開鎖：開鎖時需要兩種不同的方式開鎖(如:指紋+密碼)。

③回鎖時間：開鎖/關鎖的時間間隔，可設置 2-9 秒，默認為3秒。

④常開模式：開啟後，面板自動開鎖，並持續保持開鎖狀態。

5.4其他设置

①防撬報警：防撬報警為 180秒,(預設為關閉狀態)。

②恢復出廠設置：確認後，可重置系統資料。

注意：系統初始化將恢復系統並清空所有管理員資料請小心操作。

6.系統查詢

6.1記錄管理:可記錄系統內的操作日誌（包含解鎖、錄入、報警）。

6.2儲存資訊:記錄系統內的存儲空間，總使用者數量最多為200，日誌記錄為500條以上。

6.3版本信息:記錄當前的軟件版本號。

6.4鎖編號:顯示當前鎖板的編號。

7.遠程管理

7.1添加遠端用戶:選擇① WiFi 快連的方式進行網路連接。

7.2刪除遠端用戶:可在鎖面板端發送命令重置聯網功能。

8其他說明

8.1系統凍結功能

指紋、密碼、感應卡片錯誤次數連續5次，語音出現「系統已鎖定」，系統凍結90秒內不可再識別指紋、密碼、感應卡片。

8.2自動休眠

設置頁面 20 秒、驗證頁面 10 秒沒有繼續操作後，將自動退出系統後自動休眠。

8.3低音報警

電壓低於 4.8V 後每次開鎖都會有語音提示“電池電量低”，請在低電壓報警後及早更換新電池。

9.使用方法

9.1首次使用

首次使用或恢復出廠設置後，系統即恢復為「體驗模式」，輸入初始密碼123456、任意卡片、任意指紋體驗開鎖。

9.2註冊用戶

9.2.1註冊指紋

需要根據提示多次錄入，每次錄入完成會語音播報“請抬起手指”，此時需要將手指抬起，系統檢測到手指抬起後會語音播報“請再次輸入”，此時重新放下待註冊手指，手指的放置要領請參考下方註釋說明。

- 1.保證指紋感應區和手指乾燥及乾淨，因為指紋模組是電容感應，濕手指和有污垢容易出現錄入不了或成像品質差的情況。
- 2.錄入時盡可能讓指紋大面積和指紋模組接觸，特別是錄手指邊緣時錄入不了，可以稍稍用點力增大接觸面積和清晰度。
- 3.錄入時不能只錄手指的一小部分，請全方位（指紋中心+上下左右）嘗試錄入，這樣錄可以有效避免解鎖失敗率高的問題。

另外：個人手指狀況不佳會導致不能錄入或錄入困難，請試下其他人的指紋是否可以正常使用即可排除這種情況。如：有汗/蛻皮/乾裂/繭多等。

9.2.2 註冊密碼

需要輸入兩次相同的密碼。

9.2.3 註冊感應卡

卡片放置數字按鍵面板，數字5的位置即可感應完成。

9.3 開門操作

9.3.1 密碼開門

在休眠狀態下(數字按鍵面板未呈現亮燈)，先用手指觸摸數字按鍵面板，數字按鍵亮燈同時系統即呈現喚醒狀態，在面板上輸入已註冊過的密碼後按「#」號鍵確認，聽到語音提示「已開鎖」，此時轉動把手開門，如果密碼不正確，則會語音提示「驗證失敗」，系統即進入休眠狀態。可以重新喚醒系統，輸入正確的密碼。

注意密碼為6~12 位元，但在輸入密碼時，首碼、尾碼可以自由加入任意位數無效碼只要中間有效密碼正確即可，最多可以輸入32 個數值。例如若註冊6位元密碼數，則只要這6位元連續正確，無論在首碼、尾碼加26位元無規則的數字，都可以驗證成功。

9.3.2指紋開門

將註冊過的手指放在把手指紋採集辨識區，聽到語音提示「已開鎖」，此時轉動把手開門。如果驗證失敗，則會語音提示「驗證失敗」，表示驗證失敗。

9.3.3刷卡開門

將註冊過的卡片靠近數字5的位置，聽到語音提示「已開鎖」，此時轉動把手開門。如果驗證失敗，則會語音提示「驗證失敗」，表示驗證失敗。

9.3.4門外開鎖

使用者驗證成功。開鎖成功後，播放語音「已開鎖」。

9.3.5門內開鎖

門內把手往下按即完成開鎖。

9.4應急開鎖方式

9.4.1機械鑰匙開鎖

電池電量耗盡或鎖無法運作等緊急情況，可使用備用機械鑰匙開鎖。

10.遠程開鎖APP設定

10.1下載「加一智聯」APP

請掃以下QR碼



IOS




Android

10.2新增設備

*門鎖跟APP連接之前，門鎖要先增加一位管理員，初始密碼為123456

Step1.開啟加一智聯 APP
選擇「添加設備」進入到
添加設備的介面。

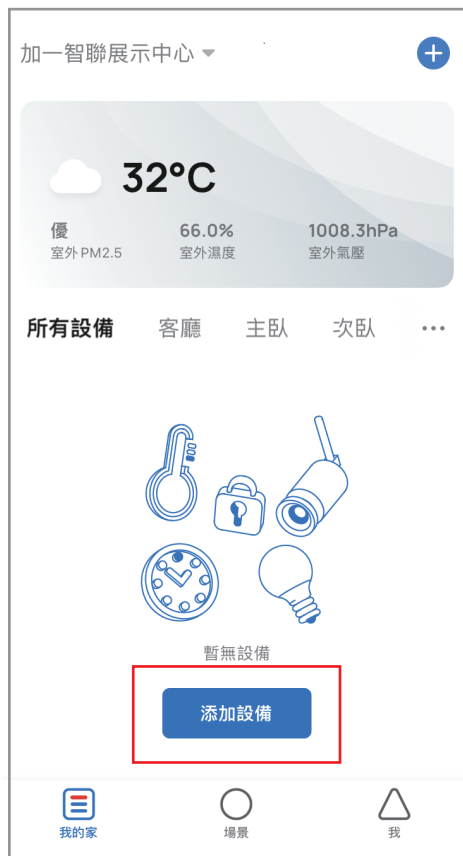

Step2.點選右上角的「+」
開始新增設備。



Step3.手動添加，選擇
「Aries電子鎖」圖示。



Step4.需同時開啟手機的
WiFi功能並連上2.4G WiFi
，完成後，按密碼輸入後即可
點選下一步。



⚠ 本產品適用於2.4G WiFi連線，不支援5G WiFi。


Step5.輕觸數字按鍵面板，同時面板亮燈即呈現喚醒狀態，在面板上輸入「*」號鍵，再輸入「#」號鍵之後，輸入已註冊管理員(指紋、密碼、卡片)進入系統設置介面，隨語音提示當前設置頁的各項列表，語音提示當前設置頁的各項列表，按4「遠程管理」，再按1「增加遠程用戶」，再按1「Wifi」，系統進入配網狀態，會聽到語音提示「請稍後」。

Step6.回到手機的APP操作介面，直接勾選下方的「確認鍵盤燈快閃」並點選「下一步」即可開始連線。

Step7.配對過程中手機與鎖以及路由器距離越近越好。

Step8.若新增成功，門鎖會語音提示「添加成功」。


Step9.配對成功，Aries出現在加一智聯APP。

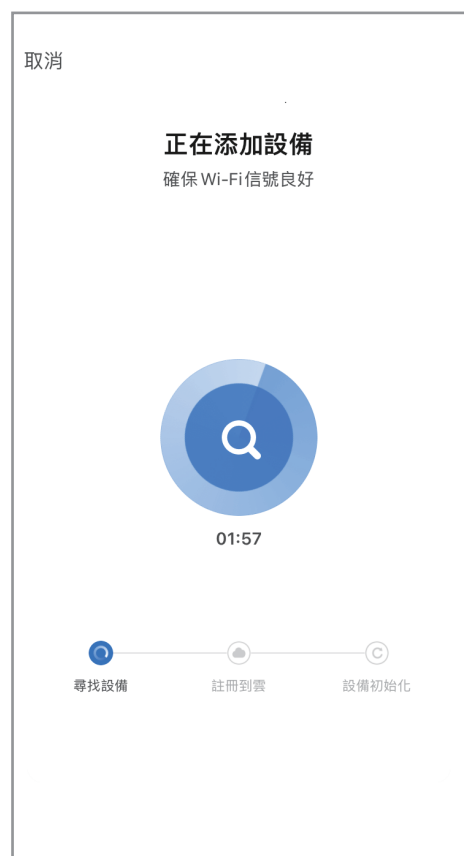

⚠ 注意若門鎖等待連線配對時間過久，會自動退出配對狀態，請再次重覆以上配對操作。

11. 遠程開鎖

訪客在門外按下門鈴後，手機會彈出訊息通知，點選通知後會出現如下圖的滑動杆左滑可拒絕開鎖，右滑可直接遠程開鎖。

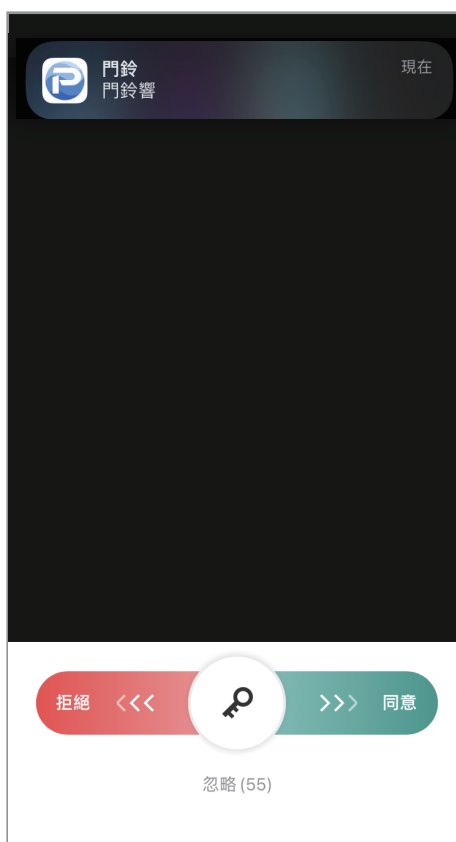

12. 移除設備

(恢復出廠預設值)


Step1.點選右上角進入更多設定頁面。




Step2.進入介面，往上拉到最底 選擇「移除設備」項目。



Step3.選擇「解綁並清除數據」。

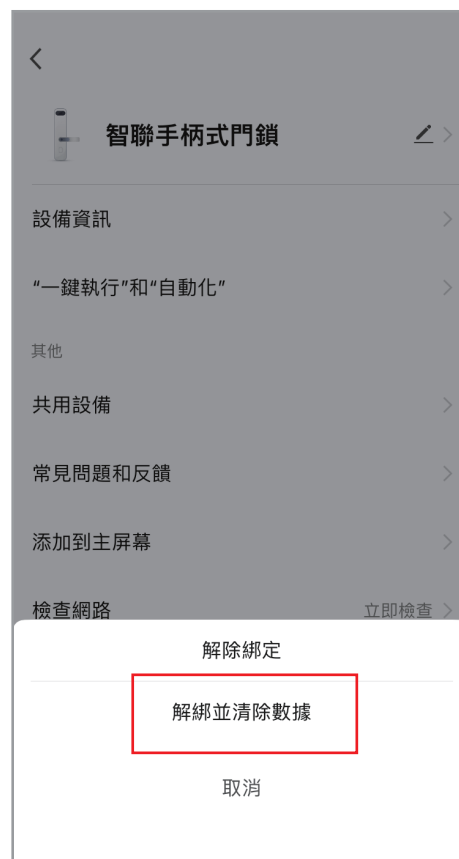

Step4.選擇「確認」，解綁並清除數據完成。

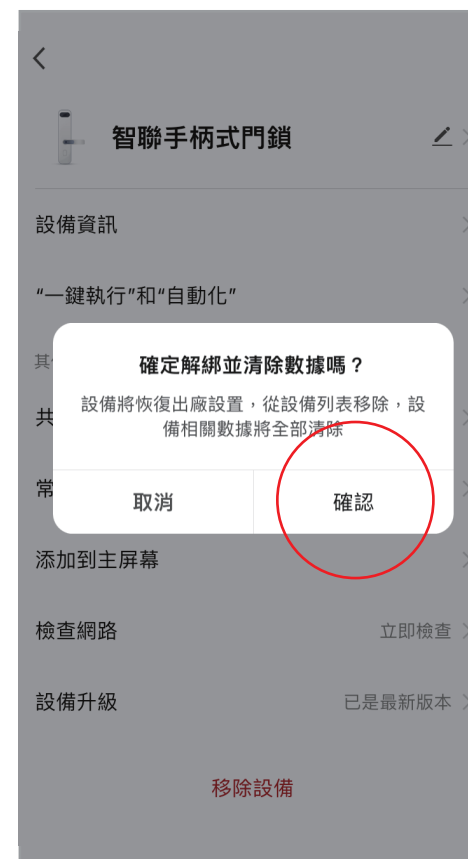

 注意裝置恢復出廠預設值後，將從APP列表移除，裝置的相關設定將全部清除。

13.常見故障排除

常見故障表單	
故障現象	排除方法
操作無任何反應？	1.電池可能沒電，請更新電池。 2.確認電池正負極位置是否有裝反。
開鎖時驗證成功後，如果沒有開門，系統多久會自動上鎖？	約3秒上鎖。
設置密碼過程中按錯數字鍵時如何處理？	請按一次「*」鍵，可刪除上一次按錯的數字。
密碼或辨識錯誤鎖定中....	需靜待90秒後，才能重新開鎖操作。
電力不足時，系統是否會提醒？	電力不足時，APP會推播低電量訊息。
沒電時，系統是否會恢復出廠預設設值？	不論是沒電時或者是更換電池，全部的系統設定都不會改變。
使用已登錄的指紋開鎖，為何無法開鎖？	本公司所使用乃精準度較高之半導體指紋辨識系統，不過仍可能因您手指上之水氣 / 油脂 / 異物而影響辨識，請確認是否有此情形。
指紋較薄等，導致辨識不易	可以同隻手指，錄入多次紀錄，以增加辨識率。
鑰匙拔不出來？	請確認鑰匙是否已經完全回正。
門鎖發出持續的警報聲，如何關閉？	任一種驗證解鎖成功即可關閉警報響鈴。

14.保固指引

14.1如果您的門鎖出現了故障

請參閱說明書中的常見故障排除進行操作，如仍不能排除，請與我們公司或當地代理經銷商聯繫並提供以下信息：

- (1)門鎖的型號 (2)購買日期 (3)聯繫電話、詳細地址
- (4)產品故障情況/詳細描述將能得到更快解決 (5)意見或建議

14.1.2請用戶配合回簽維修專員或客服人員的詳細詢問，包括現場情況、故障表現、是經常或偶發性故障、操作程序是否有誤等，維修專員可提供上門服務。

14.1.3如果仍無法解決問題，維修專員可提供上門服務。

14.1.4維修專員上門服務時，請您詢問並確認其是否為我公司人員。

14.1.5維修完成後請檢驗維修結果，如果故障未能徹底排除，您可以拒絕在「客戶服務維修記錄表」簽字。

14.1.6門鎖恢復正常後，請您配合維修專員辦理相關手續。

加一智聯 解鎖未來家居生活

PLUSONE

TEL:0800-000223 LINE ID:@plus_1