


加一智聯

ASL-012

智聯輔助型電子鎖

使用說明書

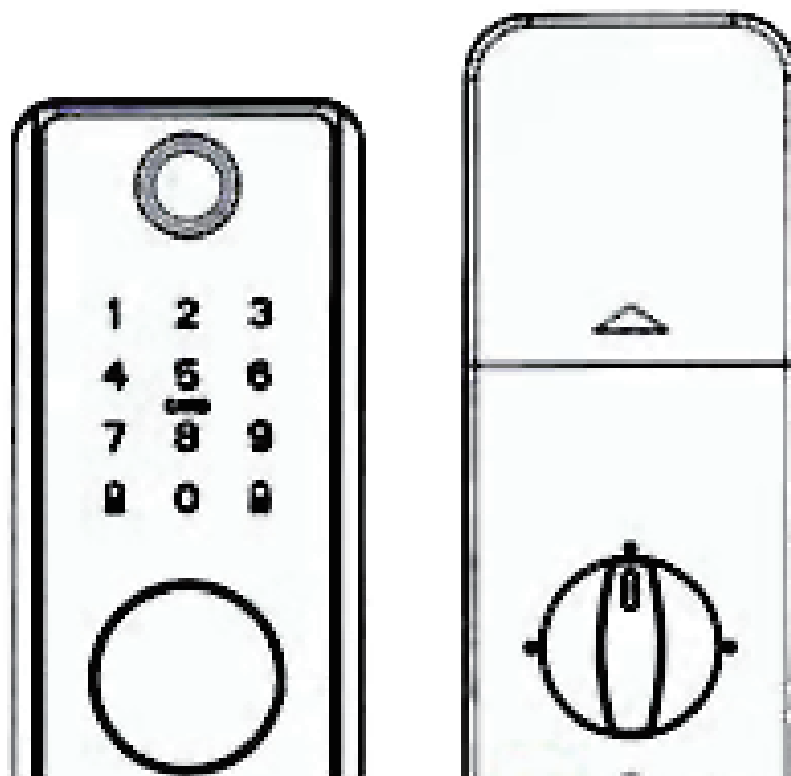

目錄

一.產品介紹-----	01~03
二.產品簡介-----	04
三.用戶角色說明-----	05
四.APP設定-----	06~07
五.管理設定-----	08~15
六.使用方法-----	16~20
七.移除設備-----	21
八.常見故障排除-----	22
九.保固指引-----	23

1.產品介紹

1.1 產品規格：

產品名稱：智聯輔助型電子鎖

產品型號：ASL-012

供電方式：3 號電池*4

緊急供電：MicroUSB

產品尺寸：168*67*30mm(內)
139*67*17mm(外)


外面板	內面板
① 指紋辨識區	⑦ 緊急電源接口
② 按鍵區	⑧ 電池蓋
③ 卡片感應區	⑨ 內鎖旋鈕
④ 休眠鍵	⑩ 一鍵開關鍵
⑤ 上鎖鍵	⑪ 電子反鎖鍵
⑥ 機械鑰匙孔	



注意

安裝說明書使用圖片僅供參考
產品以實物為準。

1.2產品圖：

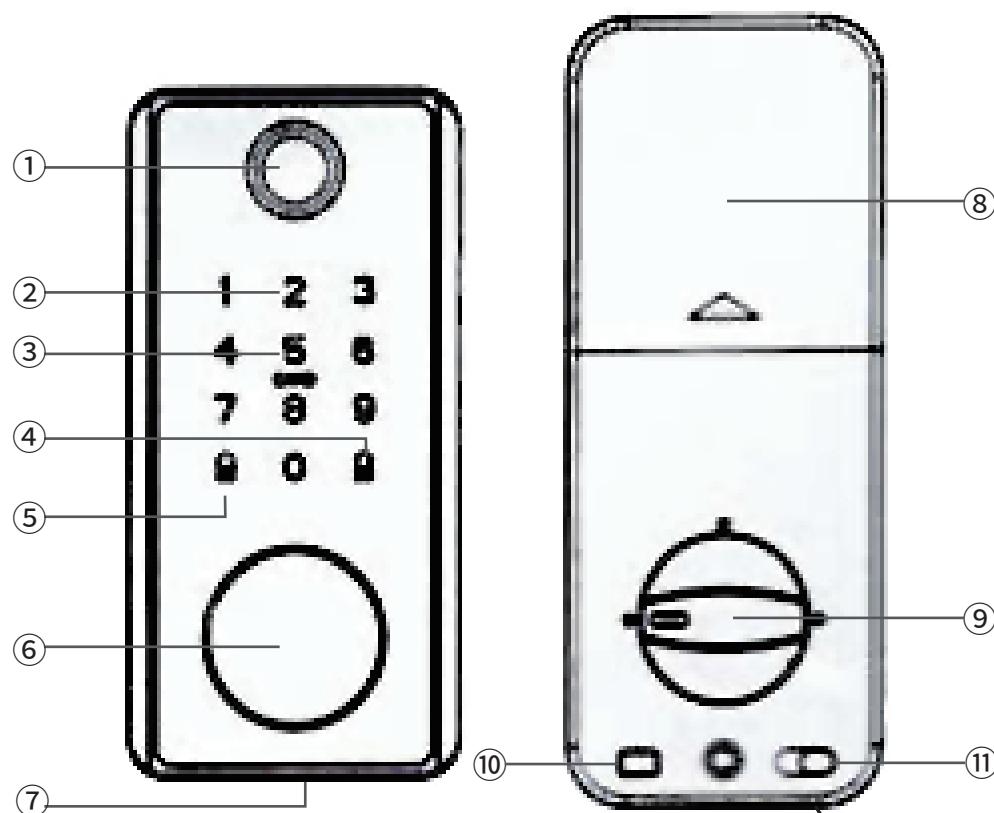


前三組管理員
可正常開鎖，
普通用戶無法
開鎖。

1.3 產品清單



序號	名稱	數量
1	外面板	1 個
2	內面板	1 個
3	鎖匣	1 組
4	受口片	1 個
5	受口槽	1 個
6	感應磁卡	2 張
7	鑰匙	2 把
8	3號電池	4 顆
9	螺絲配件包	1 包
10	安裝圖紙	1 張

1.4 產品安裝圖

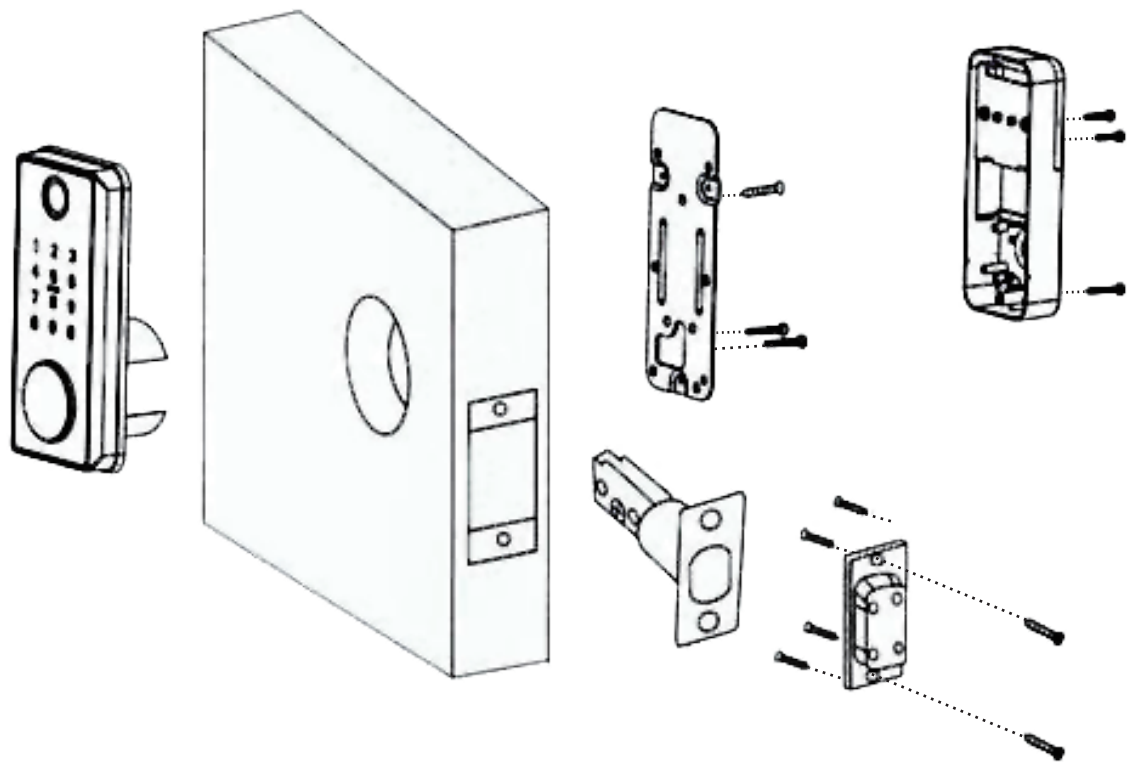

重要提示:

請務必使用鹼性電池
建議每隔六個月查看
電池狀況，避免漏液
損壞門鎖本身



門鎖安裝過程需要使用具有危險性的專業工具，請務必聘請專業人員進行安裝。

2.產品簡介

指紋	容量：可儲存100 組
密碼	容量：可儲存100 組，長度：6~10 位元，具備虛位密碼功能(一組連續正確的密碼前後可加入多個任意數字(含密碼共16 位數字內)，只要這一串數字內有一組連續正確的密碼就可以打開門鎖。
導航	全程中文語音提示導航
感應卡	容量：可配對100 組,附送兩張感應磁卡
鑰匙	機械鑰匙2 把
電源	3 號鹼性電池x4，有緊急電源接口 (TYPE C)
管理員	指紋、密碼、感應磁卡可自由選擇，最少1個管理員，最多3個管理員。
其它功能	系統凍結、低電量提醒、防偷窺功能。
原廠設置	原廠設置時，指紋跟卡片資料庫為空的，此時任何指紋卡片均可開門，輸入初始密碼「123456」即可開鎖，如果有用戶註冊，初始密碼將自動失效。
重置設置	輕觸按鍵面板系統喚醒狀態，按“ 888” +“ #” 鍵，指紋燈紅置閃爍，語音提示「請驗證管理員」後，語音提示「初始化成功，嚟」*恢復出廠狀態後，將清空包括管理員內的所有使用者註冊資料。

3.用戶角色說明

用戶角色	管理員：指紋、密碼、感應磁卡	組數：3
	普通用戶：指紋、密碼、感應磁卡	組數：297 (動態分配)

4.遠程開鎖APP設定

4.1下載「加一智聯」APP

請掃以下QR碼



IOS



Android

4.2 新增設備

*手機WIFI跟藍芽都需打開

Step1.開啟加一智聯 APP
選擇「添加設備」進入到
添加設備的介面。



Step2.點選右上角的「+」
同時面板設備需喚醒，發現
設備後，按添加，開始新增
設備。



Step3.配對過程中手機與鎖
以及路由器距離越近越好。



Step4.在加一智聯APP內
配對成功，智聯輔助型電
子鎖圖標出現。






⚠ 注意目前支援2.4GWiFi，暫不支援5G WiFi。


5.管理設定

5.1.新增用戶




5.1.1指紋管理→添加指紋→選擇用戶→開始采集→語音提示「請開始錄入」→語音提示「請再次錄入」共5次→語音提示「錄入成功」→輸入指紋名稱後按完成即可

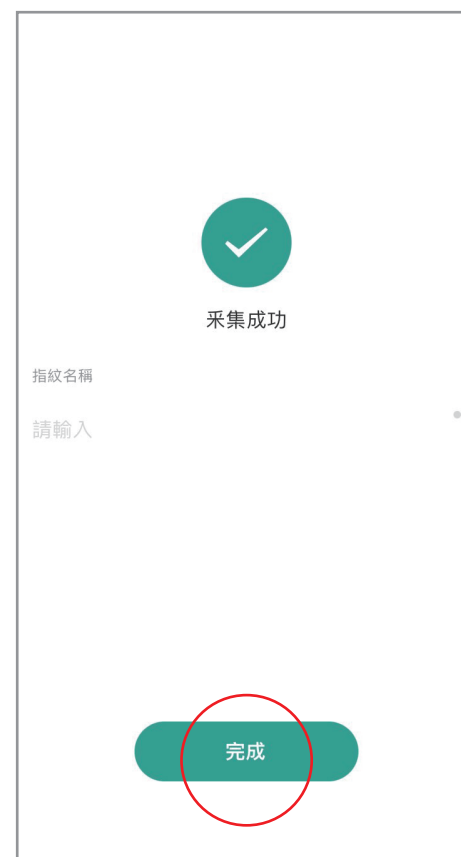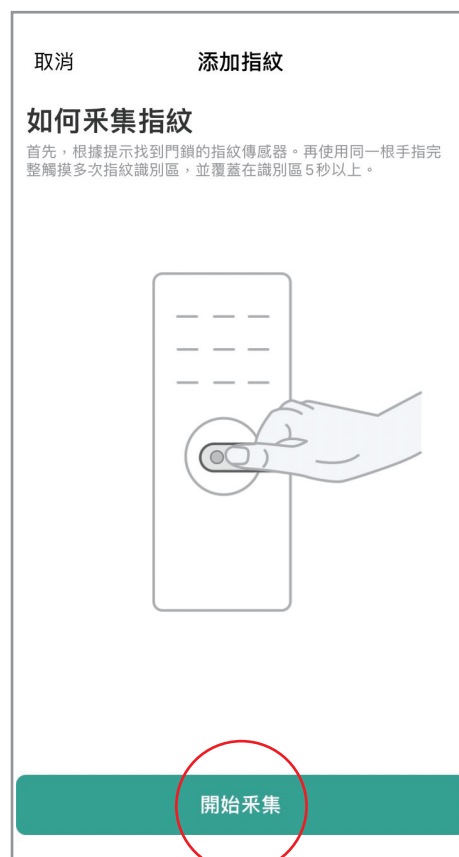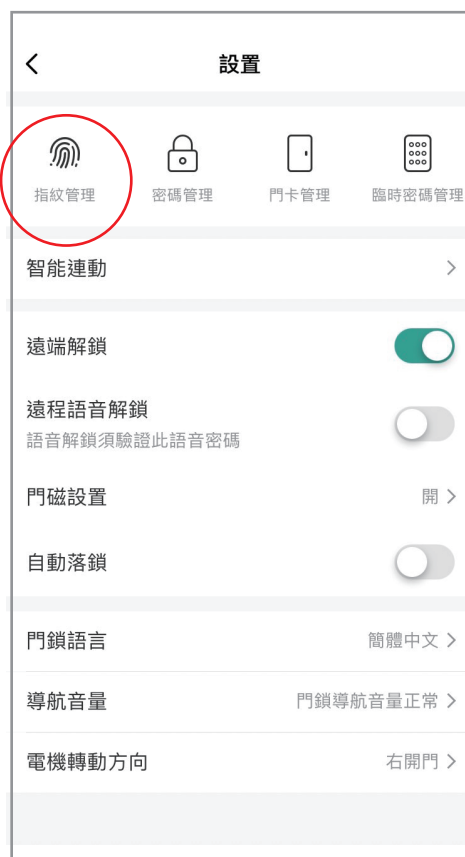

5.1.2密碼管理→添加密碼→選擇用戶→輸入6~10位元數字後→輸入密碼名稱後按「儲存」→
語音提示「密碼設置成功」*密碼不可以是6位同號或連號

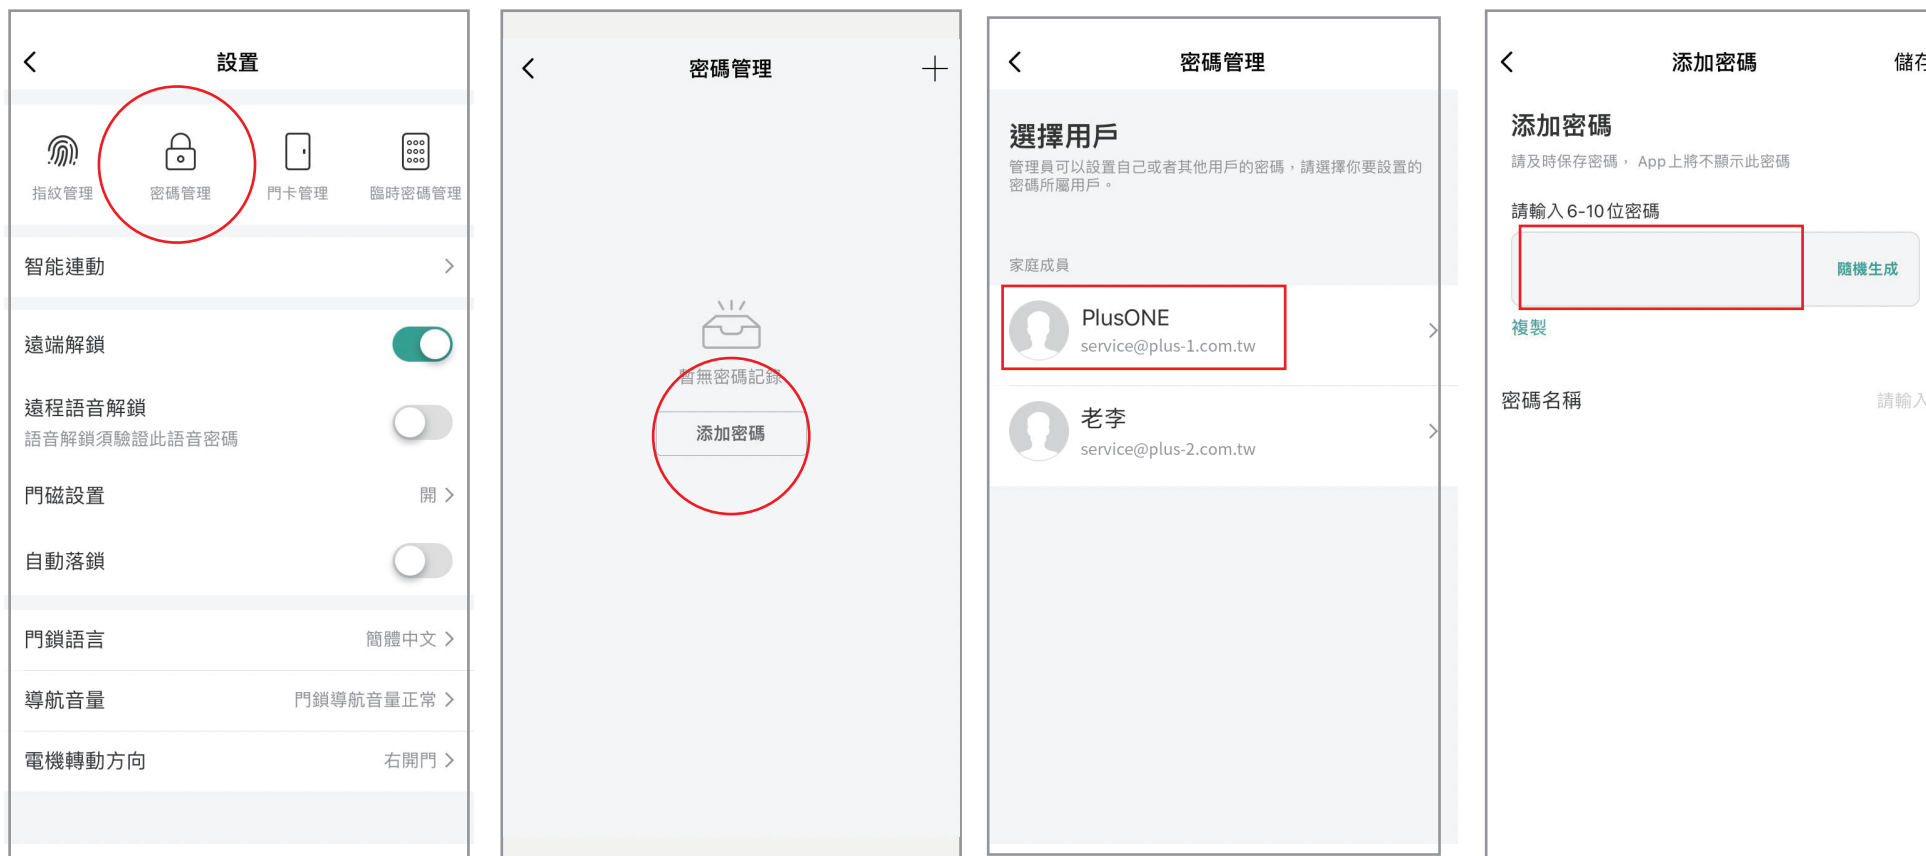

5.1.3 卡片管理→添加門卡→選擇用戶→開始采集→語音提示「請開始錄入」→卡片放置面板數字5，感應到之後，語音提示「錄入成功」

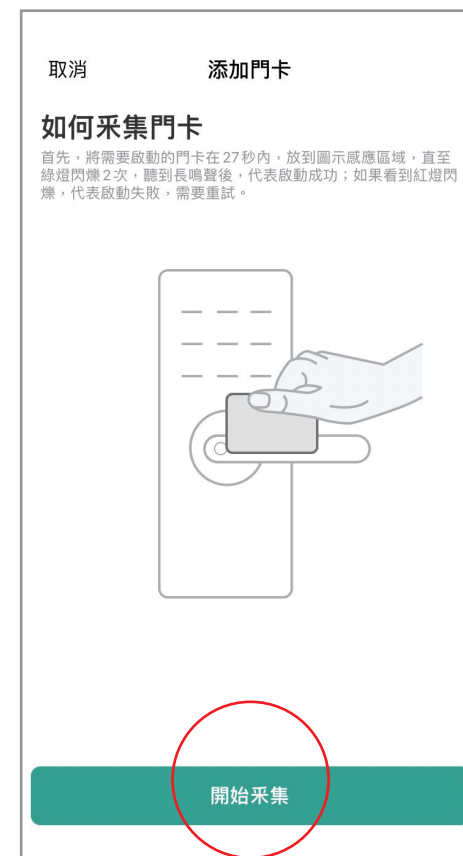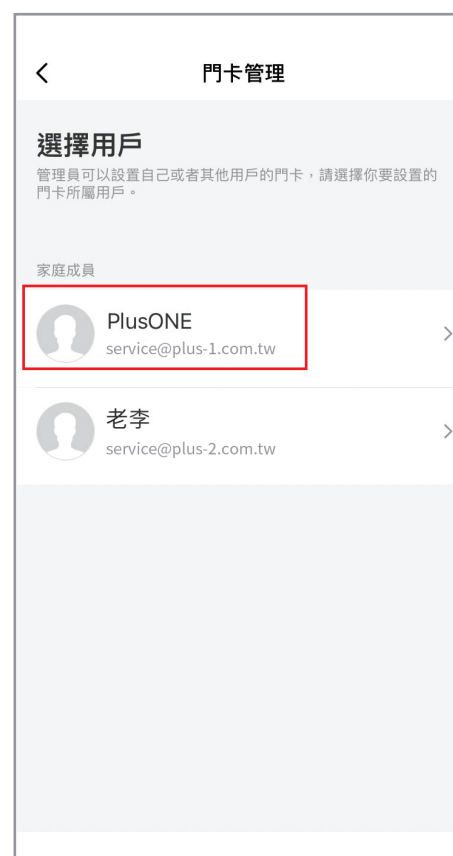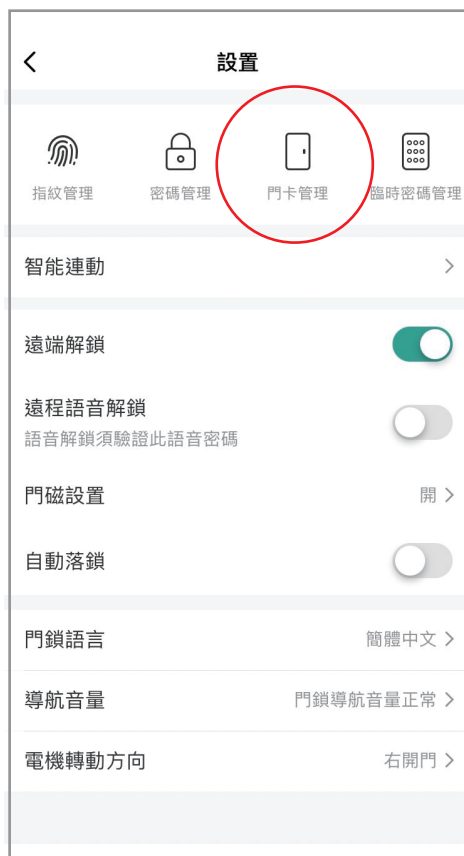


5.2 刪除用戶

5.2.1 指紋管理 → 找到要刪除的用戶 → 長按 → 刪除 → 確認



5.2 刪除用戶

5.2.2 密碼管理 → 找到要刪除的用戶 → 長按 → 刪除 → 確認

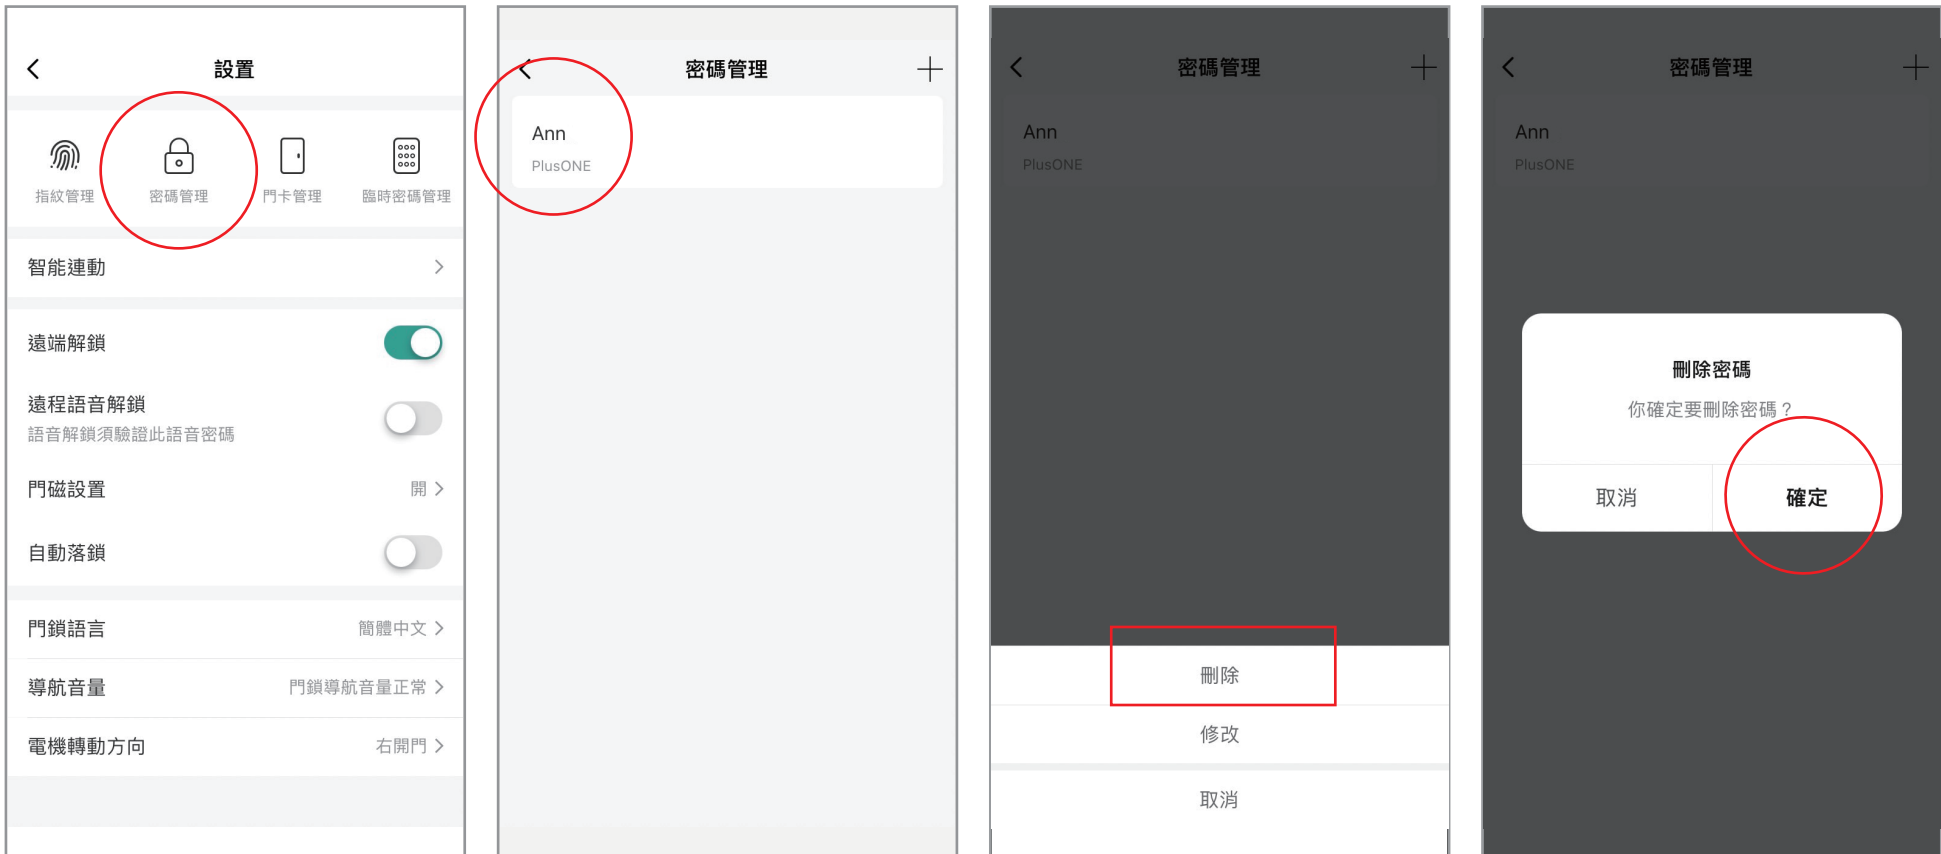


5.2 刪除用戶

5.2.3 卡片管理 → 找到要刪除的用戶 → 長按 → 刪除 → 確認




5.3門鎖語言

可選擇中文或英文→確認

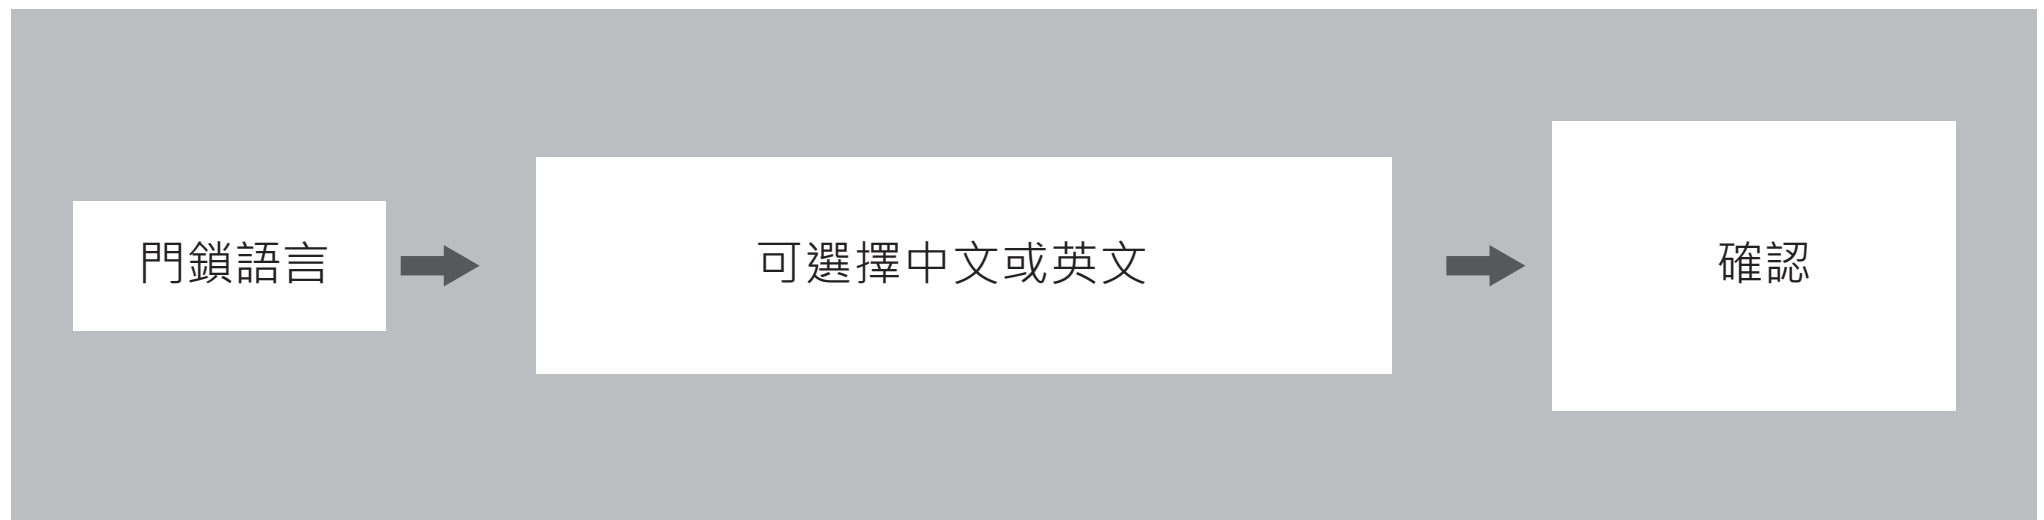

5.4導航音量

可選擇靜音、低、正常、高→確認

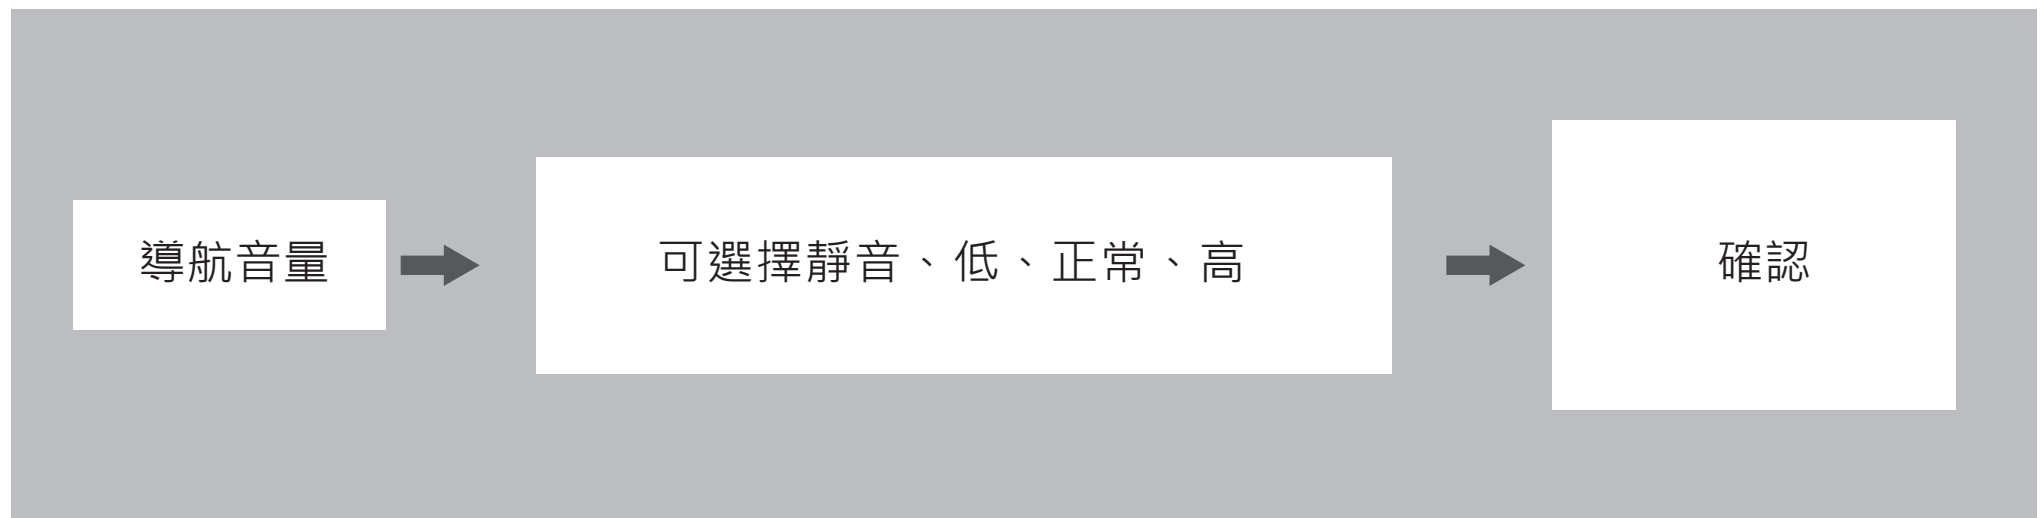

6.使用方法

6.1首次使用

首次使用或恢復出廠設置後，為體驗模式，輸入初始密碼123456、任意卡片、任意指紋為體驗開鎖。

6.2註冊用戶

6.2.1註冊指紋

註冊指紋 需要根據提示多次錄入，每次錄入完成會語音提示「請按壓手指」，此時需要將手指抬起，系統檢測到手指抬起後會語音提示「請按壓手指」，此時重新放下待註冊手指，手指的放置要領請參考下方注釋說明。

- 1.保證指紋感應區和手指乾燥及乾淨，因為指紋模組是電容感應，濕手指和有污垢容易出現錄入不了或成像品質差的情況。
- 2.錄入時盡可能讓指紋大面積和指紋模組接觸，特別是錄手指邊緣時錄入不了，可以稍稍用點力增大接觸面積和清晰度。
- 3.錄入時不能只錄手指的一小部分，請全方位（指紋中心+上下左右）嘗試錄入，這樣錄入可以有效避免解鎖失敗率高的問題。

另外：個人手指狀況不佳會導致不能錄入或錄入困難，請試下其他人的指紋是否可以正常使用即可排除這種情況。如：有汗/蛻皮/乾裂/繭多等。

6.2.2 註冊密碼

在APP上輸入6~10位密碼即可。

6.2.3 註冊感應磁卡

卡片放置面板數字5，只需感應一次即可。

6.3 開門操作

6.3.1 密碼開門

在休眠狀態下，先用手指觸摸密碼區域，喚醒面板，此時面板數字鍵點亮，在面板上輸入已註冊過的密碼後按「#」號鍵確認，聽到語音提示「已開鎖」，此時推開把手開門，如果密碼不正確，則會語音提示「密碼錯誤」，系統進入睡眠。

可以重新喚醒系統，輸入正確的密碼。注意密碼為6~10位元，但在輸入密碼時，首碼、尾碼可以自由加入任意位數無效碼，只要中間有效密碼正確即可，最多可以輸入20個數字。例如若註冊6位元密碼數，則只要這6位元連續正確，無論在首碼、尾碼加14位元無規則的數字，都可以驗證成功。

6.3.2指紋開門

將註冊過的手指放在把手指紋辨識區上，聽到語音提示「已開鎖」，此時推開把手開門。如果驗證失敗，則會語音提示「指紋錯誤」。

6.3.3刷卡開門

將註冊過的卡片靠近刷卡區，聽到語音提示「已開鎖」，此時推開把手開門。如果驗證失敗，則會語音提示「嗶嗶嗶」。

6.3.4門內開鎖

方法一. 轉動手動旋鈕即完成解鎖。

方法二. 按壓一鍵開關鍵即完成解鎖。

6.4系統凍結功能

當指紋、密碼、感應卡片錯誤次數連續5次，語音出現「系統已鎖定」，系統凍結60秒內不可再識別指紋、密碼、感應卡片。

6.5 應急開鎖方式

6.5.1 機械鑰匙開鎖

若出現忘記密碼，電池電量耗盡或系統無法運作等緊急情況，可使用備用機械鑰匙開鎖。操作如下：

- ①將前面板鑰匙孔蓋下壓後向左或向右旋轉，即可看到鑰匙孔。
- ②將機械鑰匙插入機械鑰匙口。
- ③轉動鑰匙後，即可開鎖。

6.5.2 TYPE C 緊急供電

當電量耗盡而且沒有帶鑰匙的情況，外接電源可即插即用，按正常步驟開門即可。

6.6 非法入侵偵測

密碼、指紋、感應卡片，三種開門方式任一種連續5次驗證失敗，驗證失敗，均會觸發系統鎖定60秒，鎖定解除後恢復正常操作。


6.7防偷窺功能

密碼開門為6~10位元，但在輸入密碼時，首碼、尾碼可以自由加入任意位數無效碼，只要中間有效密碼正確即可，最多可以輸入20 位元密碼。例如若註冊6 位元密碼數，則只要6位元連續正確，無論在首碼、尾碼加最多14 位元無規則的數值，都可以驗證成功。

7. 移除設備

(恢復出廠預設值)

Step1.點選右上角「」進入更多設定頁面。

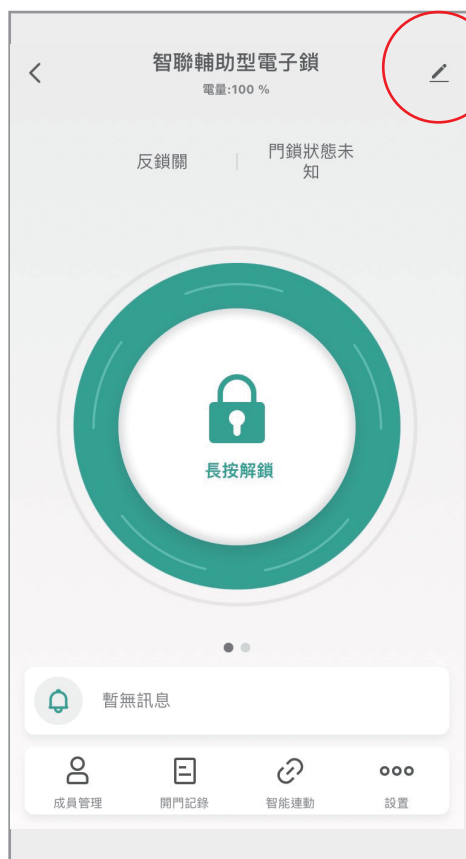

Step2.進入介面，往上拉到最底，選擇「移除設備」項目。



Step3.選擇「解綁並清除數據」。



Step4.選擇「確認」，解綁並清除數據完成。



 裝置恢復出廠預設值後，將從APP列表移除，裝置的相關設定將全部清除

8.常見故障排除

常見故障表單	
故障現象	排除方法
操作無任何反應？	1.電池可能沒電,請更新電池。 2.確認電池正負極位置是否有裝反。
設置密碼過程中按錯數字鍵時如何處理？	請按一次「*」鍵,可刪除上一次按錯的數字。
密碼或辨識錯誤鎖定中....	需靜待60秒後,才能重新開鎖操作。
電力不足時,系統是否會提醒？	電力不足時,APP會推播低電量訊息。
沒電時,系統是否會恢復出廠預設設值？	不論是沒電時或者是更換電池,全部的系統設定都不會改變。
使用已登錄的指紋開鎖,為何無法開鎖？	本公司所使用乃精準度較高之半導體指紋辨識系統,不過仍可能因您手指上之水氣 / 油脂 / 異物而影響辨識,請確認是否有此情形。
指紋較薄等,導致辨識不易	可以同隻手指,錄入多次紀錄,以增加辨識率。
鑰匙拔不出來？	請確認鑰匙是否已經完全回正。

9.保固指引

9.1如果您的門鎖出現了故障

請參閱說明書中的常見故障排除進行操作，如仍不能排除，請與我們公司或當地代理經銷商聯繫並提供以下信息：

- (1)門鎖的型號 (2)購買日期 (3)聯繫電話、詳細地址
- (4)產品故障情況/詳細描述將能得到更快解決 (5)意見或建議

9.1.2請用戶配合回簽維修專員或客服人員的詳細詢問，包括現場情況、故障表現、是經常或偶發性故障、操作程序是否有誤等，維修專員可提供上門服務。

9.1.3如果仍無法解決問題，維修專員可提供上門服務。

9.1.4維修專員上門服務時，請您詢問並確認其是否為我公司人員。

9.1.5維修完成後請檢驗維修結果，如果故障未能徹底排除，您可以拒絕在「客戶服務維修記錄表」簽字。

9.1.6門鎖恢復正常後，請您配合維修專員辦理相關手續。

加一智聯 解鎖未來家居生活

PLUSONE

TEL:0800-000223 LINE ID:@plus_1