


加一智聯

SSL- 026Z1

使用說明書

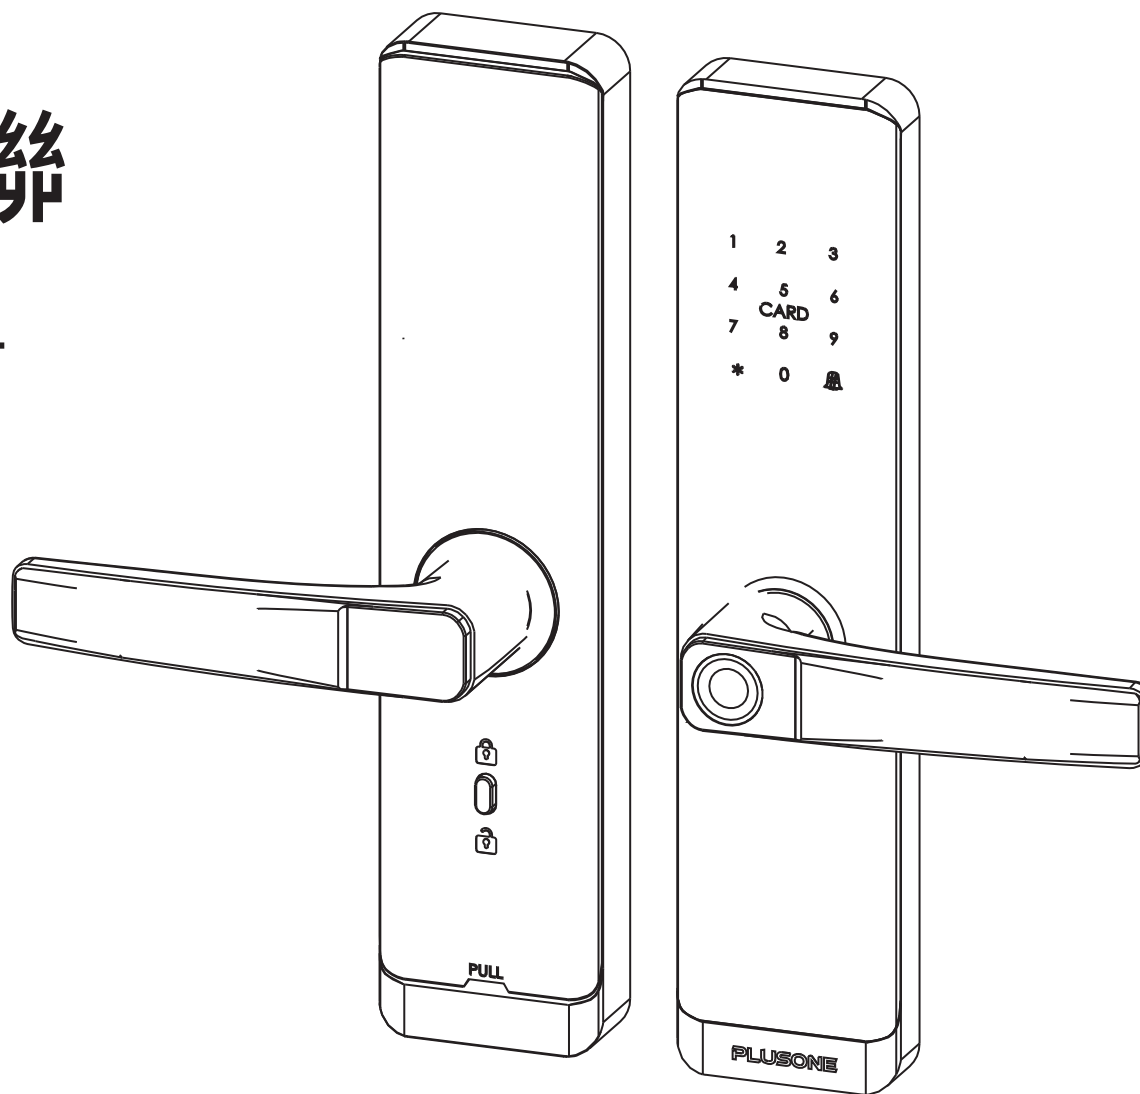

目錄

一.產品介紹-----	01~03
二.產品簡介-----	04
三.用戶編號說明-----	05
四.管理設定-----	10
五.門鎖設置-----	11-12
六.智能配網-----	12
七.其他說明-----	13
八.使用方法-----	14-17
九.APP設定-----	18-21
十.遠程開鎖-----	22
十一.移除設備-----	23
十二.常見故障排除-----	24
十三.保固指引-----	25

1.產品介紹

1.1產品規格：

產品名稱：Luna

產品型號：SSL- 026Z1


供電方式：3 號電池*4

緊急供電：TYPE-C

產品尺寸：280*63*18mm

外面板	內面板
① 按鍵區	⑨ 電池蓋
② 卡片感應位置	⑩ 重置鍵
③ 確認鍵/門鈴	⑪ 電池放置處
④ 外把手	⑫ 內把手
⑤ 指紋辨識區	⑬ 反鎖開關
⑥ 指紋狀態指示燈	
⑦ 機械鑰匙孔	
⑧ 緊急電源接口	


1.2產品圖：

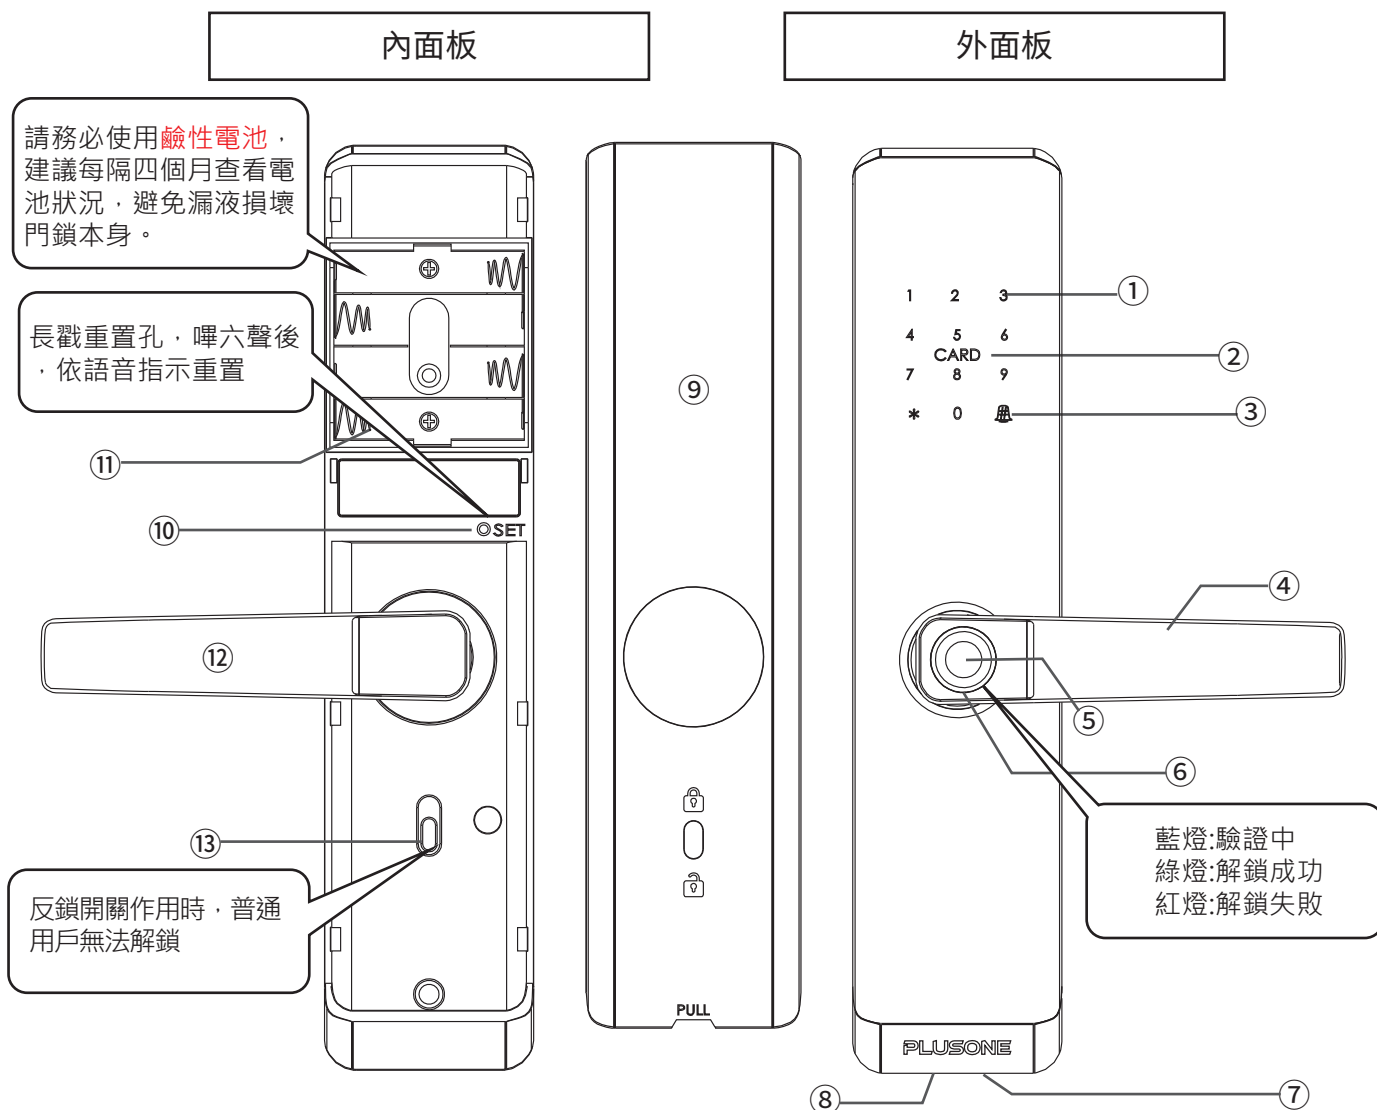

注意



安裝說明書使用圖片僅供參考
產品以實物為準。

1.3 產品清單

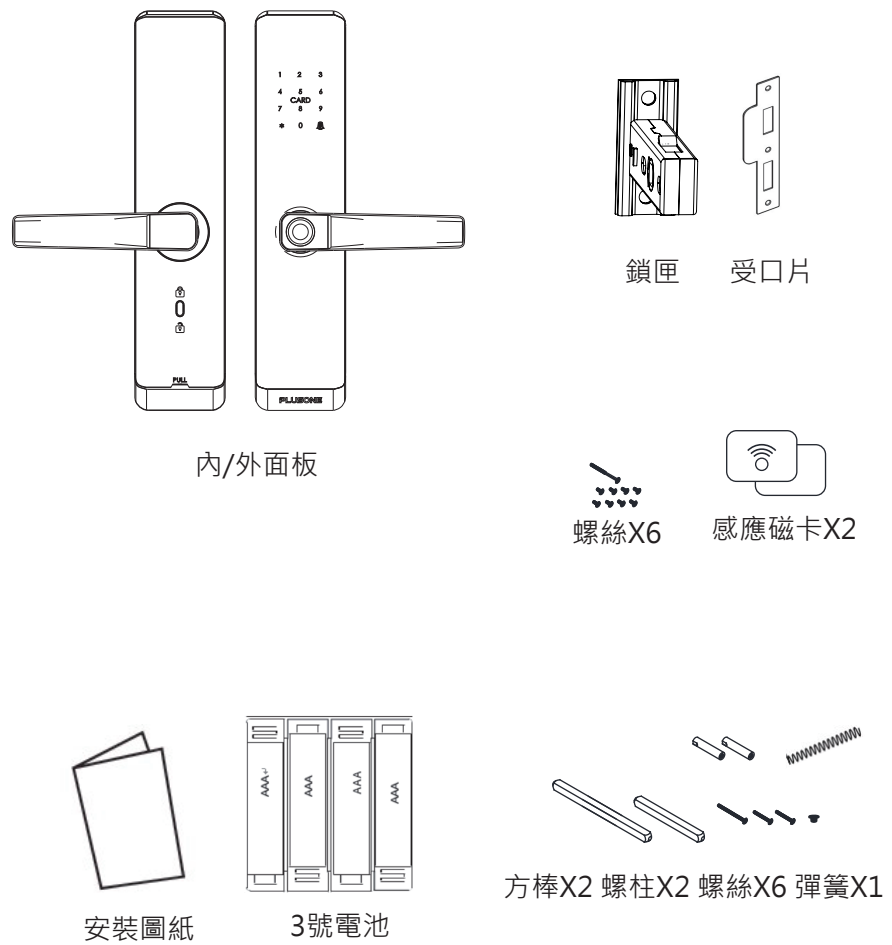

序號	名稱	數量
1	外面板	1 個
2	內面板	1 個
3	鎖匣	1 組
4	受口片	1 個
5	安裝配件包	1 包
6	感應磁卡	2 張
7	安裝圖紙	1 張
8	電池	4 顆
9	鑰匙	2 把

1.4 產品安裝圖

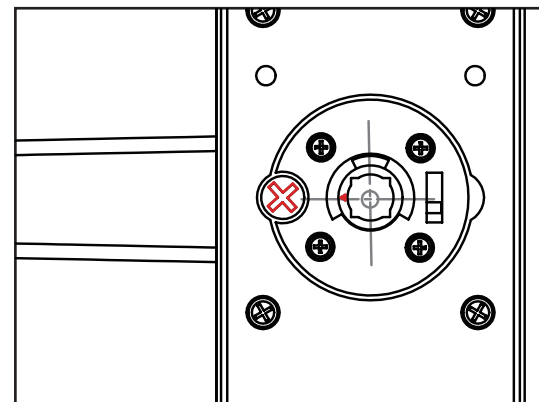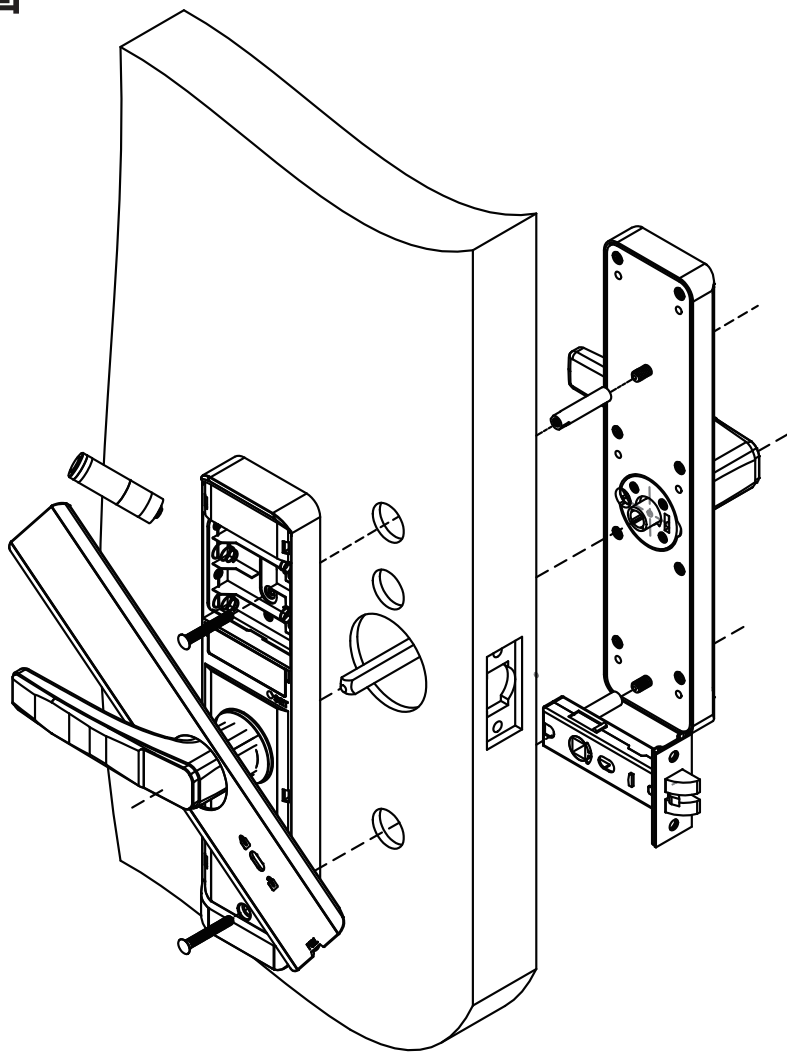

※三角標誌對準左邊螺絲

重要提示：
請務必使用鹼性電池
建議每隔四個月查看
電池狀況，避免漏液
損壞門鎖本身



門鎖安裝過程需要使用具有危險性的專業工具，請務必聘請專業人員進行安裝。

2.產品簡介

指紋	容量：可儲存300組(含其他)
密碼	容量：可儲存300 組(含其他)，長度：6~8 位元，具備虛位密碼功能(一組連續正確的密碼前後可加入多個任意數字(含密碼共22位數字內)，只要數字內有一組連續正確的密碼就可以解鎖
卡片	容量：可儲存300組(含其他)
導航	全程中文語音提示導航
感應卡	附送兩張感應磁卡
鑰匙	機械鑰匙2 把
電源	3 號鹼性電池x4，有緊急電源接口 (TYPE-C)
管理員	指紋、密碼、感應磁卡可自由選擇，最少1 個管理員最多9 個管理員(當前進入管理員編號也不能被刪除)
其它功能	系統凍結、常開模式、低電量提醒、防偷窺功能
原廠設置	原廠設置時，指紋密碼及卡片資料庫為空的，此時任何方式都可以開門，面板喚醒後，請輸入要添加的指紋卡片或密碼，即可註冊第一組管理員
重置設置	電池蓋打開，長戳重置孔嗶6聲，再按#確認 *恢復出廠狀態後，將清空包括管理員內的所有使用者註冊資料*

3.用戶編號說明

用戶角色	管理員：指紋、密碼、感應磁卡	組數：9
	普通用戶：指紋、密碼、感應磁卡	組數：300
編號關係說明	一個編號只能註冊一種類型的用戶。 例如：註冊了編號006指紋，就不能夠註冊編號006密碼了，編號自動遞增分配。	

4.管理設定

4.1如何進入管理設定模式

輕觸數字按鍵面板，面板亮燈呈現喚醒狀態，輸入*#123456(初始密碼)進入操作。




如果識別管理員失敗，語音提示【驗證失敗】。

如果識別管理員成功，直接進入設定主選單。

按「*」號回上一層選單，按相應的數字則進入下一層選單。

4.2 管理設定選單

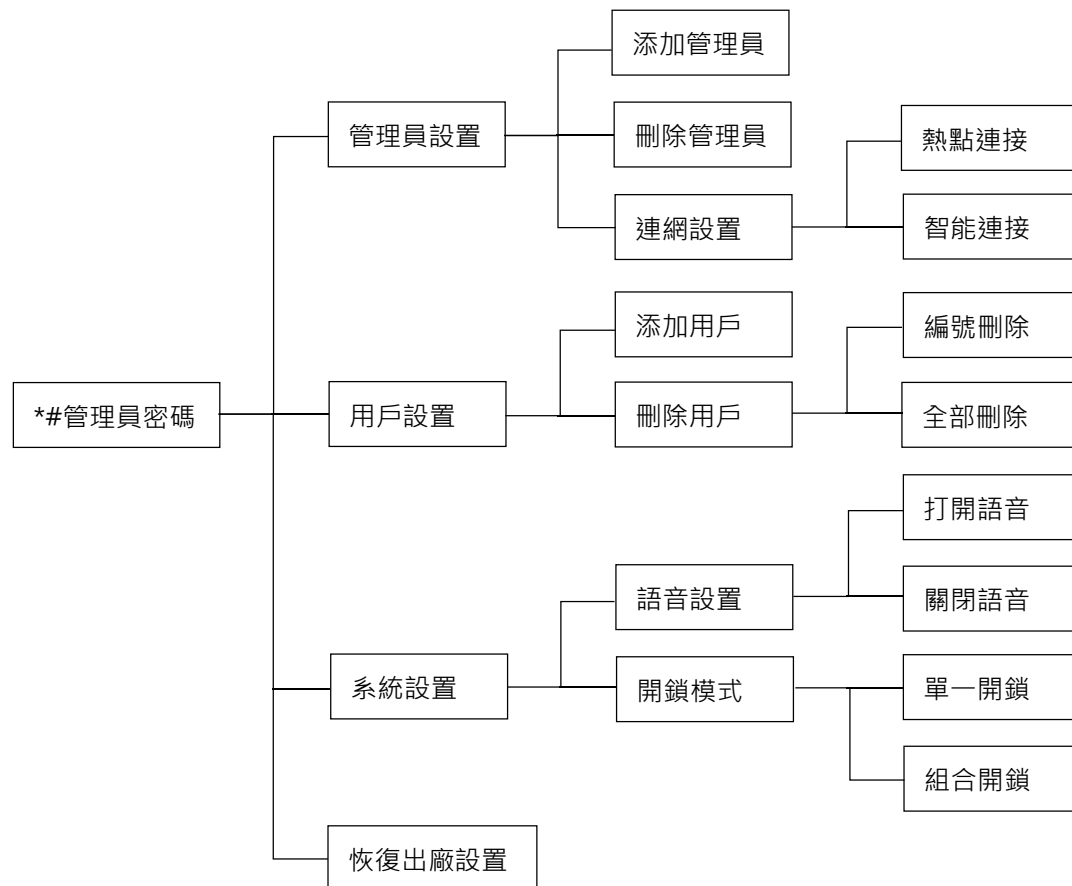

Note:

管理員初始密碼 123456

1. 密碼/指紋/卡片 記憶總量 300 組
2. 管理員 9 組
3. 5 次輸入錯誤鎖定 90 秒
4. 虛偽密碼請勿超過 22 位元
5. 常開模式 密碼進入後輸入「5+#」

4.3 快速設定選單

輕觸數字按鍵面板，同時面板亮燈即呈現喚醒狀態，在面板上輸入「*」號鍵，再輸入「#」號鍵之後，輸入初始密碼「123456」，即可開始錄入管理員其它功能設置等，進入設定目錄時，如需返回上一頁選單，請按「*」鍵。

溫馨提示:

- 1.首次設定，指紋、密碼、卡片擇一錄入管理員。
- 2.如需返回上一頁，請按「*」鍵。

圖標註釋



6-12密碼



指紋



卡片

添加用戶	*	#	  	1		#		#	
									
									

4.4按鍵功能

「0-9」鍵為數字按鍵

「*」鍵為清除鍵/後退鍵

「#」鍵在主界面下無數字進入時為門鈴鍵/有其化操作時為確認鍵

4.5添加管理員 (管理員編號001~009)

輕觸數字按鍵面板，同時面板亮燈即呈現喚醒狀態，在面板上輸入「*」號鍵，再輸入「#」號鍵之後，即可進入管理設定模式，隨語音提示當前設置頁的各項列表，按1「管理員設定」再按1「管理員設定」待語音播報請輸入要添加的指紋、卡片或密碼，語音播報「00*添加成功」。

添加管理員


請輸入要添加的
指紋、卡片或密碼

語音播報
「00*添加成功」

4.6刪除用戶

輕觸數字按鍵面板，同時面板亮燈即呈現喚醒狀態，在面板上輸入「*」號鍵，再輸入「#」號鍵之後，輸入已註冊管理員(指紋、密碼、卡片)進入系統設置介面，隨語音提示當前設置頁的各項列表，按2「用戶設置」再按2「刪除用戶」在當前介面下操作(語音提示請輸入要刪除的訊息或編號，「00#刪除成功」。

注1.無法刪除當前驗證輸入設置介面的管理員。

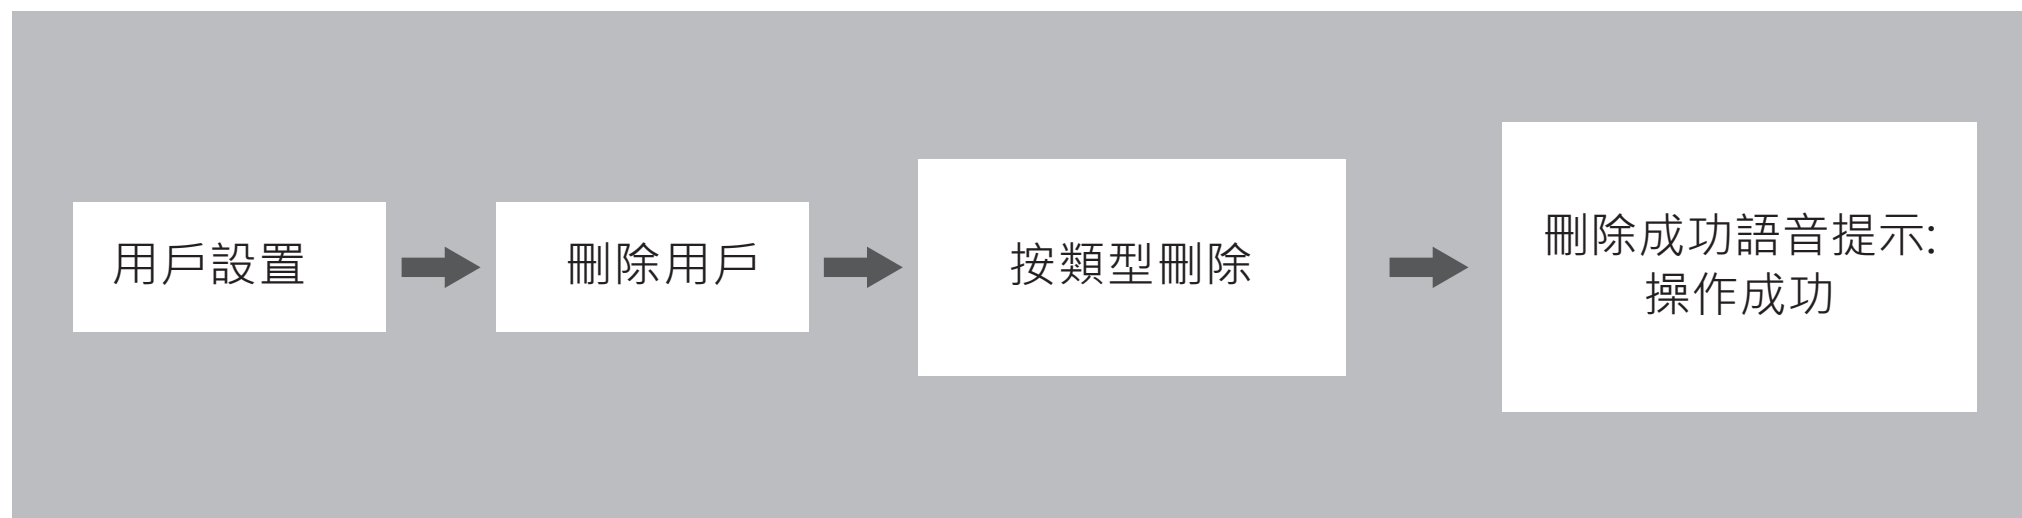

5.門鎖設置

1功能模式說明

- ①開啟常開模式: 開啟後,面板自動開鎖,並持續保持開鎖狀態
(輸入管理員密碼後按"5+#", 即為開啟) 。
- ②開啟雙重驗證: 開鎖時需要兩種不同的方式開鎖(如:指紋+密碼) 。
- ③開始防撬報警: 防撬報警為 120秒, (預設開啟選項) 。
- ④開啟音量模式

2音量調節

- ①音量增大
- ②音量減小

3語音設置

- ①英文
- ②中文

5.4.恢復出廠設置:

確認後，可重置系統資料。

注意：系統初始化將恢復系統並清空所有管理員資料請小心操作。

6.智能配網

①開始配網

②刪除網路

7.其他說明

7.1系統凍結功能

指紋、密碼、感應卡片錯誤次數連續5次，語音出現「系統已鎖定」，系統凍結90秒內不可再識別指紋、密碼、感應卡片。

7.2自動休眠

設置頁面 20 秒、驗證頁面 10 秒沒有繼續操作後，將自動退出系統後自動休眠。

7.3低音報警

電壓低於 4.8V 後每次開鎖都會有語音提示“電量不足請更換電池”。

8.使用方法

8.1首次使用

首次使用或恢復出廠設置後，系統即恢復為「體驗模式」，任意卡片、任意指紋體驗開鎖。

8.2註冊用戶

8.2.1註冊指紋

需要根據提示多次錄入，每次錄入完成會語音播報“嗶”，此時需要將手指抬起，系統檢測到手指抬起後會語音播報“嗶”，此時重新放下待註冊手指，手指的放置要領請參考下方註釋說明。

- 1.保證指紋感應區和手指乾燥及乾淨，因為指紋模組是電容感應，濕手指和有污垢容易出現錄入不了或成像品質差的情況。
- 2.錄入時盡可能讓指紋大面積和指紋模組接觸，特別是錄手指邊緣時錄入不了，可以稍稍用點力增大接觸面積和清晰度。
- 3.錄入時不能只錄手指的一小部分，請全方位（指紋中心+上下左右）嘗試錄入，這樣錄可以有效避免解鎖失敗率高的問題。

另外：個人手指狀況不佳會導致不能錄入或錄入困難，請試下其他人的指紋是否可以正常使用即可排除這種情況。如：有汗/蛻皮/乾裂/繭多等。

8.2.2 註冊密碼

需要輸入兩次相同的密碼。

8.2.3 註冊感應卡

卡片放置數字按鍵面板，數字5的位置即可感應完成。

8.3 開門操作

8.3.1 密碼開門

在休眠狀態下(數字按鍵面板未呈現亮燈)，先用手指觸摸數字按鍵面板，數字按鍵亮燈同時系統即呈現喚醒狀態，在面板上輸入已註冊過的密碼後按「#」號鍵確認，聽到語音提示「已開鎖」，此時轉動把手開門，如果密碼不正確，則會語音提示「驗證失敗」，系統即進入休眠狀態。可以重新喚醒系統，輸入正確的密碼。

注意密碼為6~8位元，但在輸入密碼時，首碼、尾碼可以自由加入任意位數無效碼只要中間有效密碼正確即可，最多可以輸入22個數值。例如若註冊6位元密碼數，則只要這6位元連續正確，無論在首碼、尾碼加22位元無規則的數字，都可以驗證成功。

8.3.2 指紋開門

將註冊過的手指放在把手指紋採集辨識區，聽到語音提示「00*已開鎖」，此時轉動把手開門。如果驗證失敗，則會語音提示「驗證失敗」，表示驗證失敗。

8.3.3 刷卡開門

將註冊過的卡片靠近數字5的位置，聽到語音提示「00*已開鎖」，此時轉動把手開門。如果驗證失敗，則會語音提示「驗證失敗」，表示驗證失敗。

8.3.4 門外開鎖

使用者驗證成功。開鎖成功後，播放語音「00*已開鎖」。

8.3.5 門內開鎖

門內把手往下按即完成開鎖。

8.3.6 常開模式

適合公開之營業場所，人員多時使用，用戶指紋驗證後離開常開模式，恢復驗證模式開鎖。

8.4應急開鎖方式

8.4.1機械鑰匙開鎖

電池電量耗盡或鎖無法運作等緊急情況，可使用備用機械鑰匙開鎖。

8.4.2USB緊急供電

當電量耗盡，而且沒有帶鑰匙的情況下，可以直接拿行動電源連上TYPE-C充電線，插上緊急電源接口，無需等待新電池供電，按正常步驟開門即可。

9.遠程開鎖APP設定

9.1下載「加一智聯」APP

請掃以下QR碼



IOS




Android

9.2新增設備

門鎖跟APP連接之前，門鎖要先增加一位管理員，按「」+「#」進入設置。

Step1.開啟加一智聯 APP
選擇「添加設備」進入到
添加設備的介面。

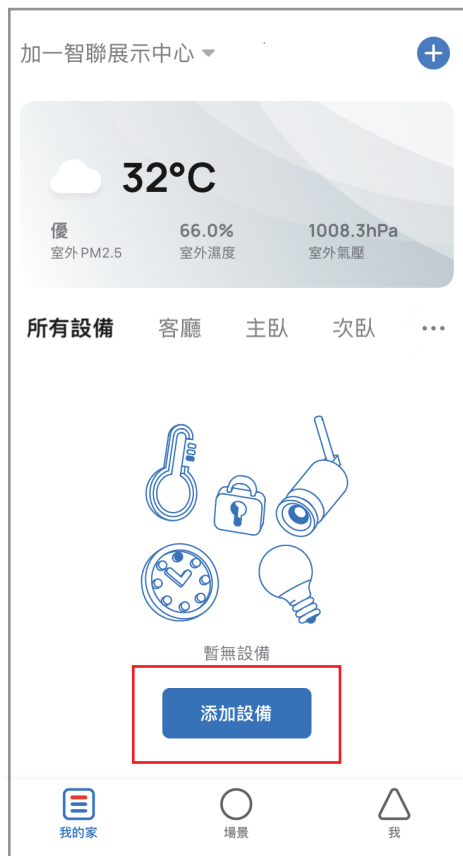

Step2.點選右上角的「+」
開始新增設備。



Step3.手動添加，選擇
「Luna電子鎖」圖示。




Step4.需同時開啟手機的
WiFi功能並連上2.4GWiFi
，完成後，按密碼輸入後即可
點選下一步。



⚠ 本產品適用於2.4G WiFi連線，不支援5G WiFi。

Step5.輕觸數字按鍵面板，同時面板亮燈即呈現喚醒狀態，在面板上輸入「*」號鍵，再輸入「#」號鍵之後，輸入已註冊管理員(指紋、密碼、卡片)進入系統設置介面，隨語音提示當前設置頁的各項列表，語音提示當前設置頁的各項列表，按5「智能設置」，再按1「開始配網」，系統進入配網狀態，會聽到語音提示「請稍後」。

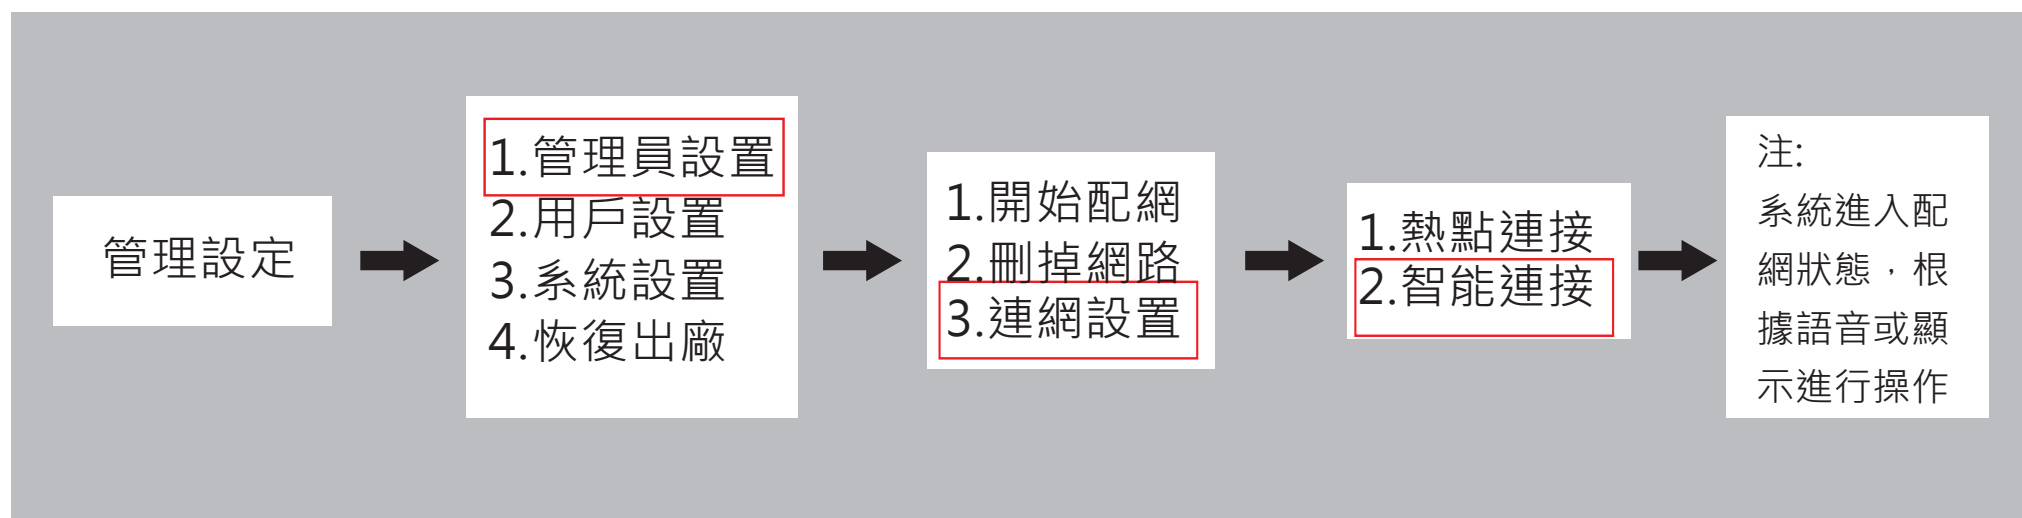


此時門鎖已進入待連線狀態

Step6.回到手機的APP操作介面，直接勾選下方的「確認鍵盤燈快閃」並點選「下一步」即可開始連線。



Step7.配對過程中手機與鎖以及路由器距離越近越好。

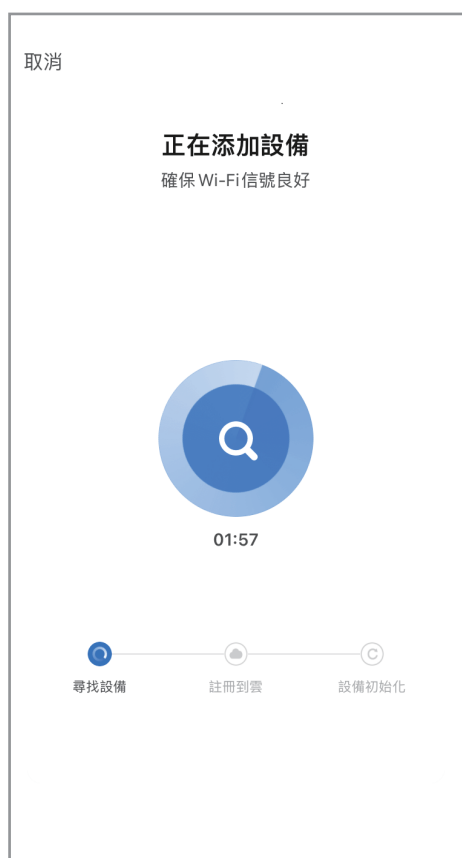

Step8.若新增成功，門鎖會語音提示「添加成功」。




Step9.配對成功，Luna電子鎖出現在加一智聯APP內。



⚠ 注意若門鎖等待連線配對時間過久，會自動退出配對狀態，請再次重覆以上配對操作。

10. 遠程開鎖

訪客在門外按下門鈴後，手機會彈出訊息通知，點選通知後會出現如下圖的滑動杆左滑可拒絕開鎖，右滑可直接遠程開鎖。

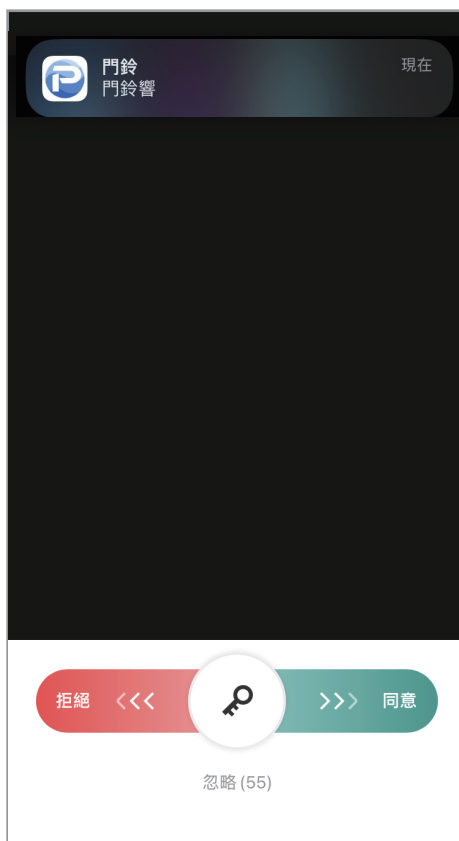

11. 移除設備

(恢復出廠預設值)


Step1.點選右上角進入更多設定頁面。




Step2.進入介面，往上拉到最底 選擇「移除設備」項目。



Step3.選擇「解綁並清除數據」。

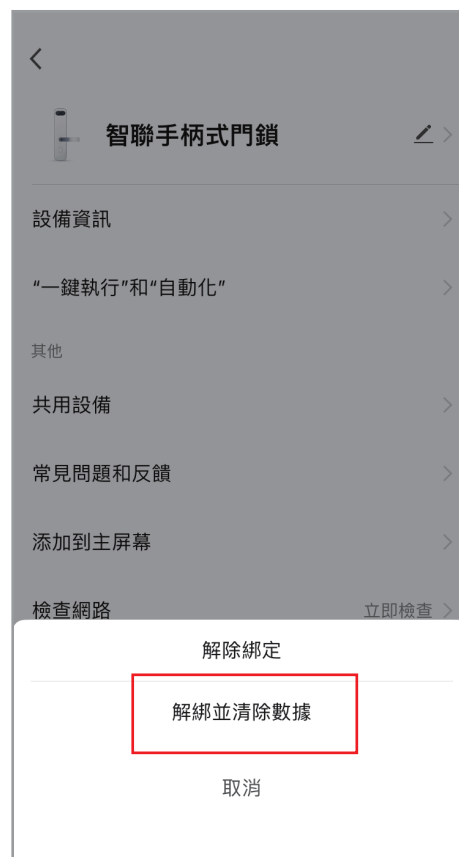

Step4.選擇「確認」，解綁並清除數據完成。

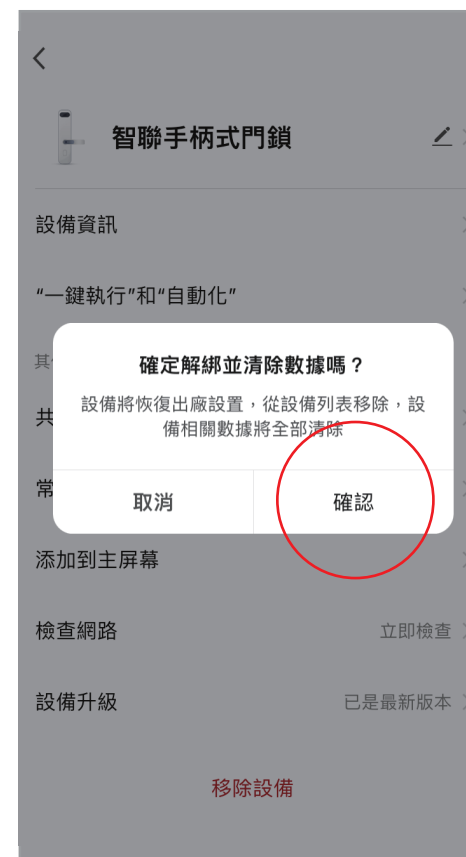

 注意裝置恢復出廠預設值後，將從APP列表移除，裝置的相關設定將全部清除。

12.常見故障排除

常見故障表單	
故障現象	排除方法
操作無任何反應？	1.電池可能沒電，請更新電池。 2.確認電池正負極位置是否有裝反。
開鎖時驗證成功後，如果沒有開門，系統多久會自動上鎖？	約3秒上鎖。
設置密碼過程中按錯數字鍵時如何處理？	請按一次「*」鍵，可刪除上一次按錯的數字。
密碼或辨識錯誤5次鎖定中....	需靜待120秒後，才能重新開鎖操作。
電力不足時，系統是否會提醒？	電力不足時，APP會推播低電量訊息。
沒電時，系統是否會恢復出廠預設設值？	不論是沒電時或者是更換電池，全部的系統設定一段時間內都不會改變。
使用已登錄的指紋開鎖，為何無法開鎖？	本公司所使用乃精準度較高之半導體指紋辨識系統，不過仍可能因您手指上之水氣 / 油脂 / 異物而影響辨識，請確認是否有此情形。
指紋較薄等，導致辨識不易	可以同隻手指，錄入多次紀錄，以增加辨識率。
鑰匙拔不出來？	請確認鑰匙是否已經完全回正。

13.保固指引

14.1如果您的門鎖出現了故障

請參閱說明書中的常見故障排除進行操作，如仍不能排除，請與我們公司或當地代理經銷商聯繫並提供以下信息：

- (1)門鎖的型號 (2)購買日期 (3)聯繫電話、詳細地址
- (4)產品故障情況/詳細描述將能得到更快解決 (5)意見或建議

14.1.2請用戶配合回簽維修專員或客服人員的詳細詢問，包括現場情況、故障表現、是經常或偶發性故障、操作程序是否有誤等，維修專員可提供上門服務。

14.1.3如果仍無法解決問題，維修專員可提供上門服務。

14.1.4維修專員上門服務時，請您詢問並確認其是否為我公司人員。

14.1.5門鎖恢復正常後，請您配合維修專員辦理相關手續。

加一智聯 解鎖未來家居生活

PLUSONE

TEL:0800-000223 LINE ID:@plus_1

